



b05
CRAFTER

Návod na obsluhu

bernette
SWISS DESIGN

Obsah

DÔLEŽITÉ POKYNY K BEZPEČNOSTI	5	Navlečenie spodnej nite	30
Dôležité informácie	7	Vytiahnutie spodnej nite	31
1 My bernette	9	3 Tvorivé šitie	33
1.1 Prehľad stroja	9	3.1 Volba stehového vzoru	33
Pohľad spredu	9	3.2 Editácia stehových vzorov	34
Pohľad zhora	10	Nastavenie šírky stehu	34
Pohľad zozadu	11	Nastavenie dĺžky stehu	34
1.2 Príslušenstvo	11	Nastavenie napäťa hornej nite	34
Príslušenstvo v základnej výbave	11	Nastavenie vyváženia	35
Prehľad prítlačných pätek	12	3.3 Späť	36
1.3 Ihla, niť, látka	13	3.4 Zapoštie	36
Prehľad ihiel	13	3.5 Šitie silných miest	37
Kombinácia ihla/niť	14	3.6 Šitie rohov	38
Ukážka popisu ihly	15	3.7 Šitie materiálov, ktoré sa ľahko posúvajú	38
Voľba nite	15	4 Základné stehy	39
2 Príprava	16	4.1 Prehľad základných stehov	39
2.1 Zapojenie a zapnutie stroja	16	4.2 Šitie rovným stehom	40
Pripojenie stroja a nožného ovládača	16	4.3 Všívanie zipsu	41
Zapnutie stroja	16	4.4 Šitie skrytého zipsu	42
Ovládanie rýchlosťi šitia pedálom	16	4.5 Šitie trojitého rovného stehu	44
2.2 Tŕň na cievku s niťou	17	4.6 Šitie trojitého endlovcieho stehu	44
Horizontálny tŕň cievky	17	4.7 Super pružný steh	44
Druhý tŕň cievky	17	4.8 Trojrozpicový endlovací steh	44
2.3 Voľné rameno	18	4.9 Ručné plátanie	45
2.4 Šijací stolík so schránkou na príslušenstvo	19	4.10 Začišťovanie okrajov	46
2.5 Vysunutie alebo zasunutie podávača	19	4.11 Dvojitý overlock	47
2.6 Ihla	19	4.12 Vari overlock	47
Zdvihnutie a spustenie ihly	19	4.13 Úzky steh na hrany	48
Výmena ihly	20	4.14 Široké obštite okrajov	48
Nastavenie polohy ihly	20	4.15 Prešívanie okrajov s vodítkom švu	48
2.7 Prítlačná pätkta	21	4.16 Šitie okrajov s obrubou	49
Zdvihnutie a spustenie prítlačnej pätky	21	4.17 Šitie úzkeho lemu	49
Výmena prítlačnej pätky	21	4.18 Slepý steh	51
Nastavenie prítlaku pätky	23	4.19 Šitie viditeľných lemov	52
2.8 Navlečenie stroja	23	4.20 Šitie plochých spojovacích švov	52
Príprava k navliekaniu	23		
Navlečenie hornej nite	23		
Navlečenie dvojhily	27		
Navlečenie trojhily	27		
Navíjanie spodnej nite	28		

Obsah

4.21	Stehovanie	52	11	Príloha	72
5	Ozdobné stehy	53	11.1	Prehľad stehových vzorov	72
5.1	Prehľad ozdobných stehov	53		Prehľad stehových vzorov	72
5.2	Zmena hustoty stehov	54	Zoznam	73	
5.3	Riasiace stehy	54			
	Riasenie	54			
	Smocking	54			
5.4	Spojovacie stehy	55			
	Spojovací šev dutým stehom	55			
	Spojovací šev dvojitým overlockovým stehom	56			
5.5	Lemovanie okrajov	56			
	Mušličkový okraj stehom Vari-overlock	56			
	Mušličkový lem saténovým stehom	57			
6	Gombíkové dierky	58			
6.1	Prehľad gombíkových dierok	58			
6.2	Značenie gombíkových dierok	58			
6.3	Stanovenie dĺžky gombíkovej dierky	58			
6.4	Spevnená gombíková dierka	58			
6.5	Uštie vzorky	59			
6.6	Automatické štie gombíkovej dierky	59			
6.7	Prerezanie gombíkovej dierky	61			
6.8	Prišívanie gombíkov	61			
7	Quiltovanie	62			
7.1	Prehľad quiltovacích stehov	62			
7.2	Aplikácie	62			
7.3	Voľné quiltovanie	62			
7.4	Štie patchworku	63			
8	Údržba a čistenie	65			
8.1	Čistenie podávača	65			
8.2	Čistenie chapača	66			
8.3	Mazanie ihlovej tyče	67			
9	Riešenie problémov	69			
10	Technické údaje	71			

DÔLEŽITÉ POKYNY K BEZPEČNOSTI

Pri práci s Vaším strojom vždy dodržiavajte tieto základné bezpečnostné pokyny. Pred prvým použitím stroja si pozorne prečítajte tento návod.

POZOR!

Ako znížiť nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom:

- Nikdy nenechávajte zapnutý šijací stroj bez dozoru.
- Po skončení práce vždy odpojte stroj z elektrickej zásuvky.

Ochrana proti žiareniu LED:

- Nepozerajte sa priamo do LED osvetlenie s optickými nástrojmi, napr. Lupou. Osvetlenie LED zodpovedá ochrane triedy 1M.
- Ak dôjde k poškodeniu alebo poruche LED osvetlenie, obráťte sa na špecializovaného predajcu bernette.

POZOR

Ako znížiť riziko popálenia, požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo poranenia:

- Pre napájanie stroja používajte iba dodaný elektrický kábel. Len pre USA a Kanadu: Nezapájajte vidlicu NEMA 1-15 k obvodom s napäťom prevyšujúcim 150 V proti zemi.
- Používajte tento stroj len k účelom popísaným v tomto návode k obsluhe.
- Tento stroj používajte iba v suchých priestoroch.
- Nepoužívajte stroj, ak je vlhký, alebo vo vlhkom prostredí.
- Nenechávajte stroj deťom na hranie. Pri práci so strojom v prítomnosti detí dbajte na zvýšenú opatrnosť.
- Deti do 8 rokov či osoby s obmedzenými fyzickými a psychickými schopnosťami a schopnosťami vnímania, s nedostatkom skúseností a znalostí môžu tento stroj používať iba pod dohľadom alebo po náležitom poučení o správnej obsluhe spotrebiča a o súvisiacich rizikách.
- Deti sa nesmú so strojom hrať.
- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, jedine pod dohľadom.
- Nikdy nepracujte s šijacím strojom, ak má poškodenú sieťovú šnúru alebo vidlicu, nefunguje správne, spadol a poškodil sa, alebo spadol do vody. Obráťte sa na autorizovaného predajcu bernette a dohodnite sa s ním o podrobnoстiach.
- Používajte iba príslušenstvo odporúčané výrobcom.

- Nikdy na stroji nepracujte so zakrytými vetracími otvormi. Nenechávajte vo vetracích otvoroch ani na ovládacom pedáli usadzovať chlpy, prach, ani kúsky látok.
- Nikdy nestrkajte žiadne predmety do otvorov v stroji.
- Neukladajte žiadne predmety na ovládací pedál.
- Používajte stroj iba s ovládacím pedálom typu FC-2902D/FC-1902A.
- Nepoužívajte stroj tam, kde sa používajú aerosolové výrobky (spreje) alebo kyslík.
- Nepribližujte sa prstami k pohyblivým časťam stroja. Najmä budťe opatrní v blízkosti ihly.
- Pri šití neťahajte za látku, ani na ňu netlačte. Mohli by ste vychýliť a zlomiť ihlu.
- Ked' robíte akejkoľvek činnosti v priestore ihly - navliekanie nite, výmena ihly, navliekanie spodnej nite či výmena pätky - prepnite hlavný vypínač do polohy «0».
- Nepoužívajte ohnuté ihly.
- Používajte len originálnu stehovú dosku bernette. Nesprávna doska môže spôsobiť zlomenie ihly.
- Pred odpojením stroja zo zásuvky vždy prepnite hlavný vypínač do polohy «0». Pri vypájaní zo zásuvky neťahajte za šnúru, ale uchopte do ruky vidlicu.
- Pri snímaní alebo otváraní krytov, pri mazaní stroja alebo pri vykonávaní akejkoľvek užívateľskej údržby podľa tohto návodu, vždy vypnite stroj zo zásuvky.
- Tento stroj je vybavený dvojitou izolácií (okrem USA, Kanady a Japonska). Používajte len originálne náhradné diely. Riadťe sa pokynmi pre opravy spotrebičov s dvojitosou izoláciou.
- Hlučnosť za normálnych podmienok neprekračuje 80 dB (A).

Dôležité informácie

Dostupnosť návodu na použitie

Krátky návod je súčasťou stroja.

- Krátky návod k stroju uschovajte na vhodnom mieste v blízkosti stroja a majte ho pripravený na použitie.
- Najnovšiu verziu podrobného návodu na použitie si môžete stiahnuť na www.bernette.com.
- Pri odovzdávaní stroja tretej strane priložte krátky návod na obsluhu stroja.

Určenie stroja

Váš stroj bernette je konštruovaný a určený pre súkromné použitie v domácnosti. Je určený na šitie látok a ďalších materiálov podľa pokynov v tomto návode. Akékoľvek iné použitie je považované za nevhodné.

BERNINA odmieta akúkoľvek zodpovednosť za dôsledky vyplývajúce z nesprávneho používania stroja.

Vybavenie a obsah balenia

V tomto návode sú pre ilustráciu uvedené obrázky ako príklad. Stroje a príslušenstvo uvedené na týchto obrázkoch nemusia nutne zodpovedať skutočným položkám dodaným s Vaším strojom. Dodávané príslušenstvo sa môže v jednotlivých krajinách líšiť. Akékoľvek zmienené alebo zobrazené príslušenstvo, ktoré nie je súčasťou dodávky, si môžete zakúpiť ako voliteľné príslušenstvo od špecializovaného predajcu. bernette Ďalšie príslušenstvo nájdete na www.bernette.com.

Z technických dôvodov a za účelom vylepšenia produktu môžu byť kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia vykonané zmeny vo vybavení stroja a rozsahu dodanej objednávky.

Opravy spotrebičov s dvojitou izoláciou

Pri výrobku s dvojitu izoláciou sú namiesto uzemnenia použité dva izolačné systémy. Výrobok s dvojitu izoláciou nie je vybavený žiadnym uzemnením, ani nie je potrebné ho uzemňovať dodatočne. Servis výrobku s dvojitu izoláciou vyžaduje osobitnú starostlivosť a znalosti systému, a mal by ho vykonať len odborník. K oprávam používajte iba originálne náhradné diely. Výrobok s dvojitu izoláciou je označený slovami: «dvojitá izolácia» alebo «zvýšená ochrana».



Výrobok môže byť tiež označený symbolom.

Ochrana životného prostredia

Spoločnosti BERNINA veľmi záleží na ochrane životného prostredia. Robíme všetko pre minimalizáciu vplyvov našich výrobkov na životné prostredie neustálym zlepšovaním konštrukcie strojov a našej výrobnej technológie.



Stroj je označený symbolom s symbolom preškrtnutého koša. To znamená, že až prestanete stroj používať, nemal by skončiť v domovom odpade. Nesprávna likvidácia môže spôsobiť kontamináciu podzemnej vody a potravinového retazca nebezpečnými látkami a viesť k poškodeniu zdravia.

Stroj je nutné odovzdať do zberného miesta pre elektrický a elektronický odpad alebo do zberného miesta pre recykláciu. Informácie o zberných miestach získate od miestnych úradov. Keď kupujete nový stroj, je predajca povinný zadarmo prevziať Vás starý stroj a zaistiť jeho riadnu likvidáciu.

Ak stroj obsahuje osobné údaje, zodpovedáte za ich zmazanie pred odovzdaním k likvidácii.

Vysvetlenie symbolov

NEBEZPEČENSTVO

Označuje nebezpečenstvo s vysokým rizikom, ktoré môže viesť k vážnym zraneniam alebo dokonca k smrti, pokiaľ sa mu nezabráni.

VAROVANIE

Označuje riziko so stredným rizikom, ktoré môže viesť k vážnym zraneniam, ak sa mu nezabráni.

UPOZORNENIE

Označuje nebezpečenstvo s nízkym rizikom, ktoré môže viesť k ľahkým alebo stredne ťažkým zraneniam, pokiaľ sa mu nevyhnete.

POZOR

Označuje nebezpečenstvo, ktoré môže viesť k vecným škodám, ak sa mu nezabráni.

1 My bernette


1.1 Prehľad stroja

Pohľad spredu



- | | |
|------------------------------|--|
| 1 Kryt spodnej nite | 8 Páčka pre šítie späť |
| 2 Stehová doska | 9 Ovládač napäťia nite |
| 3 Prítlachná pätkta | 10 Niťová páka |
| 4 Osvetlenie | 11 Ovládač dĺžky stehu |
| 5 Navliekač ihly | 12 Volič stehového vzoru |
| 6 Páčka pre gombíkové dierky | 13 Šijací stolík a schránka na príslušenstvo |
| 7 Odrezávač nití | |


Schránka na príslušenstvo

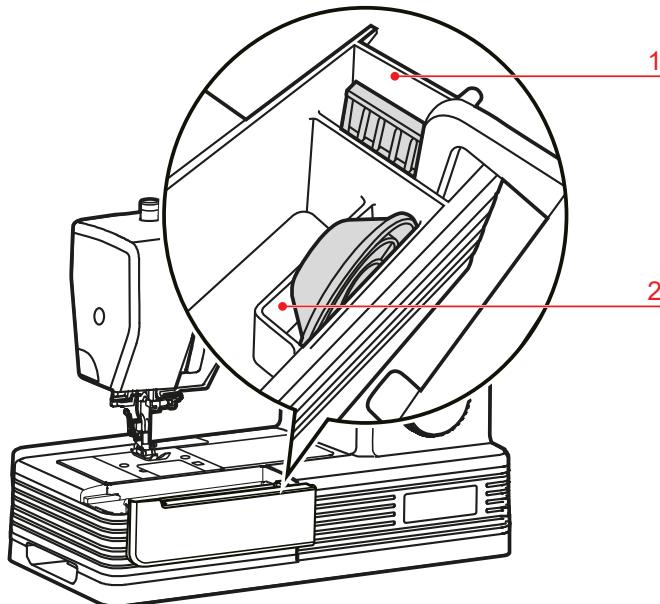

1 Priehradka pre sadu ihiel

2 Priehradka pre odvijací kotúčik

Pohľad zhora

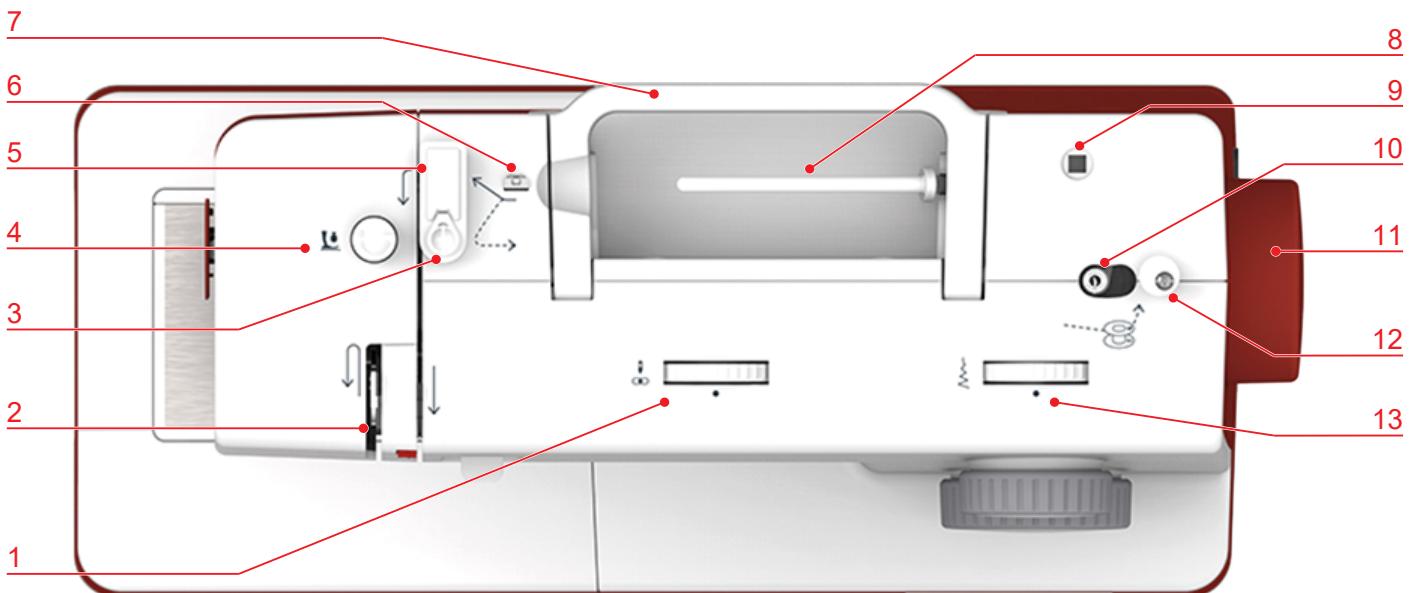

1 Ovládač polohy ihly

2 Niťová páka

3 Predpínač pre navíjanie spodnej nite

4 Ovládač prítlaku pätky

5 Predpínač nite

6 Vodítko nite

7 Držadlo na prenášanie

8 Tŕň na cievku s niťou

9 Otvor, druhý tŕň na cievku s niťou

10 Navíjač spodnej nite

11 Ručné koleso

12 Doraz navíjacej spodnej nite

13 Ovládač šírky stehu

Pohľad zozadu



- | | | | |
|---|--|---|-------------------------------------|
| 1 | Zásuvka pre pripojenie elektrického kábla / ovládacieho pedála | 4 | Ovládač vyváženia |
| 2 | Vetracie otvory | 5 | Páčka na zdvíhanie prítlačnej pätky |
| 3 | Hlavný vypínač | 6 | Páčka pre zasúvanie podávača |





1.2 Príslušenstvo

Príslušenstvo v základnej výbave







Ďalšie informácie o príslušenstve nájdete na www.mybernette.com/.



Obrázok	Názov	Obrázok	Názov
	Cievka na spodnú niť (3x)		Druhý tried cievky
	Niťová sieťka		Ovládacie pedál s elektrickou šnúrou
	Sada ihiel		Vodítko švu

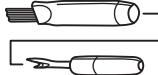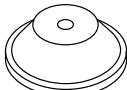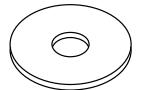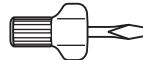Obrázok	Názov	Obrázok	Názov
	Štetec a paráč		Olejnička
	Odvíjacie kotúčik, veľký (1x)		Plstená podložka
	Odvíjací kotúčik, malý (1x)		Skrutkovač
	Kompenzačná podložka		

Prehľad prítlačných pätiek

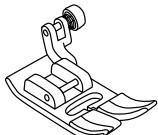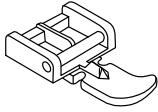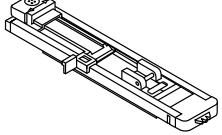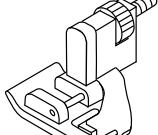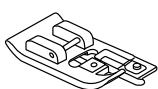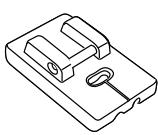Obrázok	Názov	Účel
	Endlovacia päťka (základná)	Pre šitie rôznych základných a ozdobných stehov a pre lemovanie.
	Zipsová päťka	Pre všívanie zipsov.
	Päťka pre gombíkové dierky s posuvným meradlom	Pre šitie gombíkových dierok so šnúrkou i bez nej.
	Päťka pre slepý steh	Pre šitie slepých stehov
	Overlocková päťka	Pre šitie stehov overlockového typu a pre začišťovanie okrajov látok.
	Zipsová päťka pre skrytý zips	Na šitie skrytých zipsov.




1.3 Ihla, niť, látka

Ihly sa počas šitia opotrebovávajú. Preto je nutné ich pravidelne meniť. Dobré výsledky dosiahnete iba s dokonalým hrotom. Všeobecne platí, že čím tenšia látka, tým tenšia ihla. Vyobrazené ihly sú buď v základnej výbave stroja alebo na dokúpenie, záleží od typu stroja.


- Ihly veľkostí 70, 75: pre tenké látky.
- Ihly veľkostí 80, 90: pre stredne silné látky.
- Ihly veľkostí 100, 110: pre silné látky.

Prehľad ihiel

Obrázok	Názov ihly	Popis ihly	Účel
	Univerzálna ihla 130/705 H 70-110	Lahko zaoblený hrot	Takmer pre všetky prírodné aj syntetické látky (tkaniny i úplety).
	Ihla pre pružné látky 130/705 HS 75, 90	Stredne veľký guľový hrot, špeciálny tvar ocka a drážky	Pre džersej, trikot, úplety a pružné látky.
	Ihla pre žerzej / Vyšívacia ihla 130/705 H SUK 70-100	Stredný guľový hrot	Pre úplety, pleteného tovaru. Pre vyšívanie.
	Džínsová ihla 130/705 HJ 80-110	Špicatý úzky hrot, spevnený driek	Pre silné látky, ako džínsovina, plátno.
	Ihla na kožu 130/705 H LR 90, 100	S rezacím hrotom (LR = špeciálny hrot pre štieko kože)	Pre všetky druhy kože, syntetickej kože, koženky, fólie.
	Ihla Microtex 130/705 HM 70-110	Obzvlášť ostrý, úzky hrot	Pre látky z mikrovláken a hodvábu.
	Quiltovacia ihla 130/705 HQ 75, 90	Lahko zaoblený tenký hrot	Pre rovný steh a prešívanie.
	Vyšívacia ihla 130/705 HE 75, 90	Malý guľový hrot, obzvlášť široké očko a široká drážka	Pre vyšívanie všetkých prírodných i syntetických látok.
	Ihla pre tenké materiály 130/705 H SES 70, 90	Malý guľový hrot	Pre jemné úplety a pletené materiály. Pre vyšívanie tenkých, jemných látok.
	Ihla Metafil 130/705 H Metafile 80	Dlhé očko (2 mm) pri všetkých velkostach ihly	Pre štieko alebo vyšívanie metalickými niťami.

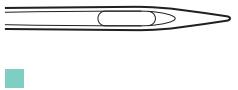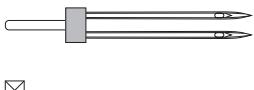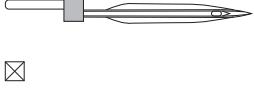Obrázok	Názov ihly	Popis ihly	Účel
	Ihla pre kordonet (k prešívaniu výšiviek) 130/705 HN 70-100	Dlhé očko (2 mm) pri všetkých velkostach ihly	Prešívanie silnou niťou.
	Univerzálny dvojihla 130/705 H ZWI 70-100	Vzdialenosť ihiel: 1,0/1,6/2,0/2,5/ 3,0/4,0	Pre viditeľné lemy na pružných látkach, sámky, ozdobné šitie.
	Dvojihla pre pružné látky 130/705 HS ZWI 75	Vzdialenosť ihiel: 2,5/4,0	Pre viditeľné lemy na pružných látkach, zámiky, ozdobné šitie.
	Krídlová - ažurová dvojihla 130/705 H ZWIHO 100	Vzdialenosť ihiel: 2,5	Pre špeciálne efekty s ažúrovou výšvkou.
	Univerzálna trojihla 130/705 H DRI 80	Vzdialenosť ihiel: 3,0	Pre viditeľné lemy na pružných látkach, ozdobné šitie.

Kombinácia ihla/niť

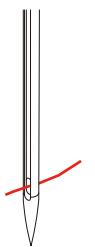	Kombinácia ihla/niť je správna, keď niť dokonale padne do dlhej drážky a ľahko prechádza očkom ihly. Toto umožňuje optimálne šitie.
	Ak je v očku a v dlhej drážke ihly príliš veľa miesta, môže dochádzať k trhaniu nite a / alebo k vynechávanie stehov.
	Ked' niť drhne o okraj dlhej drážky a neprechádza voľne očkom ihly, môže sa trhať a zasekávať.

Ukážka popisu ihly

Na nasledujúcom obrázku je na ihle typu džerzej / streč popísaný systém ihiel 130/705, ktorý je u šijacích strojov pre domácnosť najbežnejší.

	130/705 HS / 70 130 = Dĺžka drieku (1) 705 = Plochý driek (2) H = Drážka v ihle (3) S = Hrot ihly (tu je stredne zaoblený) (4) 70 = Veľkosť ihly 0,7 mm (5)
--	--

Volba nite

Pre dokonalý výsledok hrá kvalita nití a látok dôležitú úlohu.


Ak chcete dosiahnuť dobré výsledky, odporúčame Vám kupovať kvalitné nite.

- Bavlnené nite majú výhody prírodného materiálu, preto sú vhodné najmä pre štie bavlnených látok.
- Priadza z mercerovej bavlny má slabý lesk, ktorý zostáva aj po vypraní.
- Polyesterové nite majú vysokú pevnosť v ťahu a obzvlášť stále farby.
- Polyesterové nite majú väčšiu pružnosť a sú vhodné tam, kde požadujete pevný a pružný šev.
- Viskózové nite (tiež rayon, umelý hodváb) sú vyrobené z prírodných vláken a majú vysoký lesk.
- Viskózové nite sa hodia pre ozdobné stehy a vštápe, kde chcete dosiahnuť krásneho efektu.

2 Príprava

2.1 Zapojenie a zapnutie stroja

Pripojenie stroja a nožného ovládača

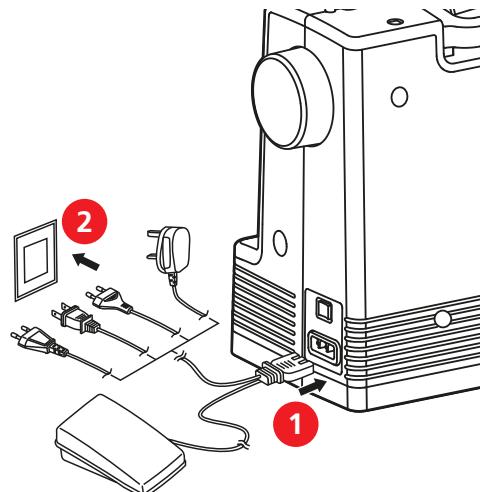

- > Pripojte prístrojovú vidlicu (1) na elektrickej šnúre a šnúru od pedálu do zásuvky v stroji.
- > Pripojte elektrickú vidlicu na šnúre do zásuvky.

Použitie napájacieho kábla (iba USA/Kanada)

Stroj je vybavený polarizovanú vidlicou (jeden kolík širší ako druhý). Pre zabránenie úrazu elektrickým prúdom je možné zapnúť vidlicu do elektrickej zásuvky len jedným spôsobom. Pokiaľ Vám nejde zastrčiť vidlicu do zásuvky úplne, obráťte ju. Ak to stále nejde, obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára. Nepokúšajte sa vidlicu, ani zásuvku nijako upravovať!

Zapnutie stroja


- > Zapnite stroj prepnutím hlavného vypínača do polohy «I».



Ovládanie rýchlosťi šitia pedálom

Rýchlosť šitia môžete plynule meniť ovládacím pedálom.

- > Opatrným zošliapnutím pedálu spustite stroj.
- > Ak chcete šiť rýchlejšie, zošliapnite pedál viac.
- > Uvoľnením pedálu stroj zastavíte.

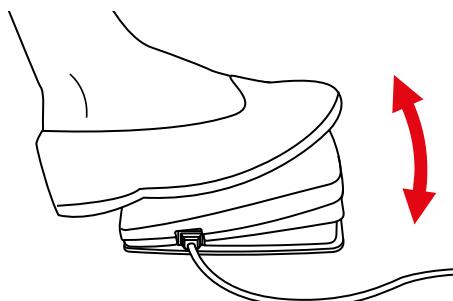


2.2 Tŕň na cievku s niťou

Horizontálny trŕn cievky

Nasadenie cievky s niťou a odvijacieho kotúčika

Odvijacie kotúčiky držia cievku s niťou na mieste a umožňujú optimálne odvijanie nite z cievky.


- > Nasadte cievku s niťou na trŕn.
- > Nasadte vhodný odvijací kotúčik na cievku tak, aby medzi cievkou a kotúčikom nezostala medzera.

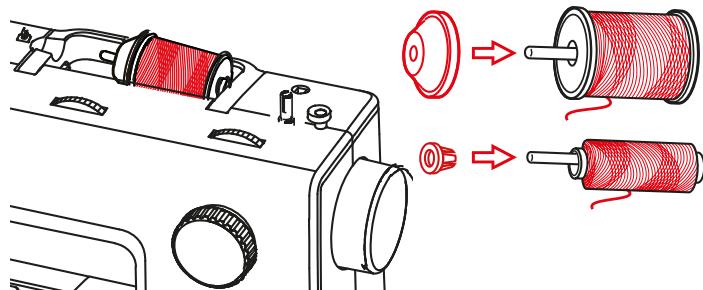

Použitie niťovej sieťky

Niťová sieťka zaistuje rovnoramenné odvijanie nite a bráni jej trhanie a uzlovanie. Niťová sieťka sa používa iba na vodorovný trŕn cievky.

- > Natiahnite niťovú sieťku cez cievku s niťou.

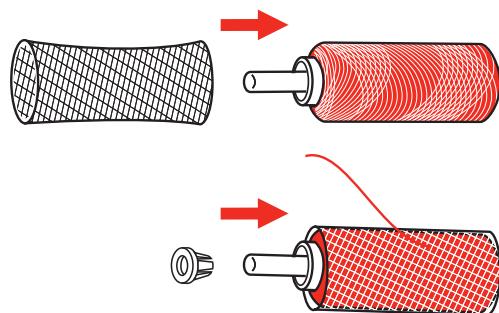


Druhý trŕn cievky

Nasadenie druhého trŕna na cievku


Druhý trŕn na cievku sa používa pre šítie viac niťami alebo pre navíjanie spodnej nite.

- > Zasuňte druhý trň na cievku do otvoru pre príslušenstvo v kryte stroja.

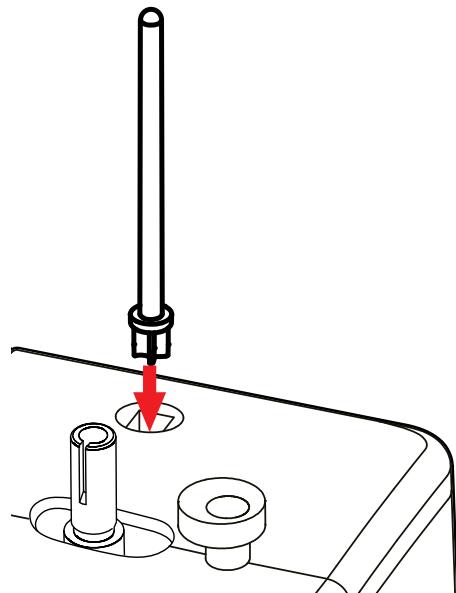

Nasadenie cievky s niťou

- > Na druhý trň na cievku nasadťte plstený kotúčik.
– Plstený kotúčik zabraňuje niti, aby sa zachytila za trň cievky.
> Nasadťte cievku s niťou na druhý trň cievky.

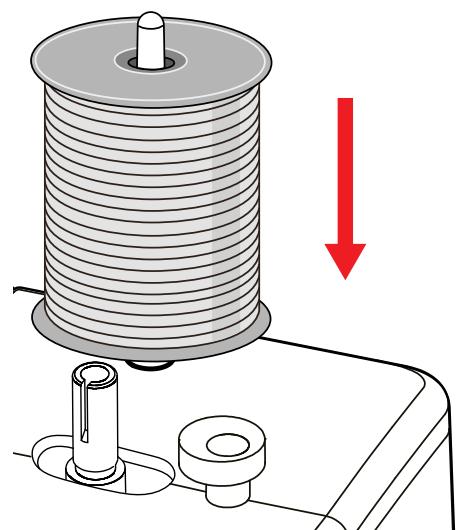


2.3 Volné rameno

bernette b05 má pevně konstruované volné rameno, které poskytuje dostatek prostoru vpravo od jehly pro rozměrné projekty.


2.4 Šijací stolík so schránkou na príslušenstvo

Schránka na príslušenstvo je vstavaná do šijacieho stolíka.

- > Ak chcete šijaci stolík stiahnuť, uchopte ho za držadlo (1) a stiahnite ho dočava.

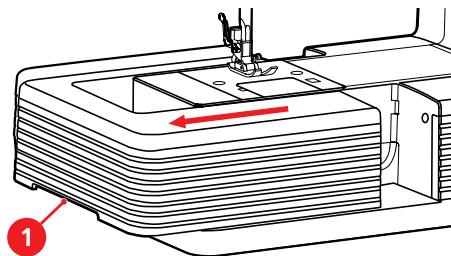


- > Schránku na príslušenstvo otvoríte vyklopením k sebe.

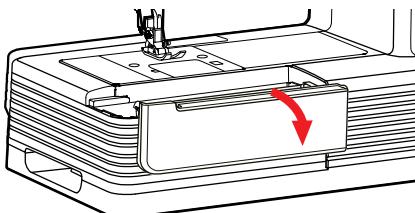

- > Schránku s príslušenstvom zavorte sklopením veka pod uhlom dole.

2.5 Vysunutie alebo zasunutie podávača

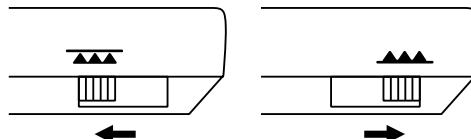


- > Podávač vysuniete prenutím ovládacej páčky doprava.
 - Podávač sa vysunie po ušití prvého stehu.
- > Podávač zasuniete prenutím ovládacej páčky dočava.
 - Podávač je zasunutý.

2.6 Ihla

Zdvihnutie a spustenie ihly


- > Ihlu zdvihnete otáčaním ručným kolom proti smeru hodinových ručičiek až do najvyššej polohy.

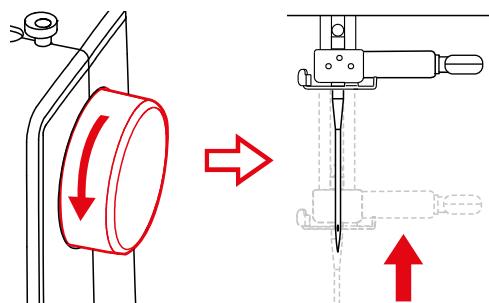


- > Ihlu spustíte otáčaním ručným okolo proti smeru hodinových ručičiek až sa zapichne do látky.

Výmena ihly


- > Vypnite hlavný vypínač (poloha "O") a odpojte stroj zo zásuvky.
- > Zdvíhnite prítlačnú pätku.
- > Zdvíhnite ihlu.
- > Rukou (prípadne skrutkovačom) povoľte skrutku (1).

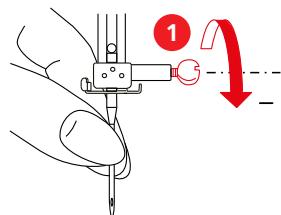


- > Vytiahnite ihlu smerom nadol.

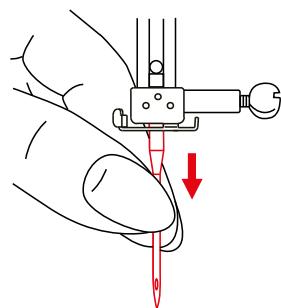

- > Pridržte novú ihlu (2) plochou stranou dozadu. Zasuňte ihlu hore do svorky až na doraz (3).

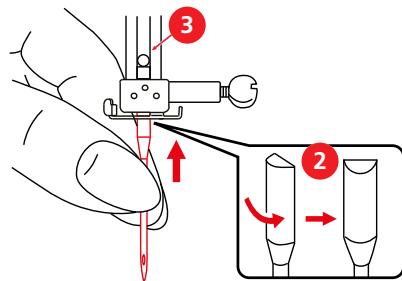

- > Rukou utiahnite upevňovacie skrutku.

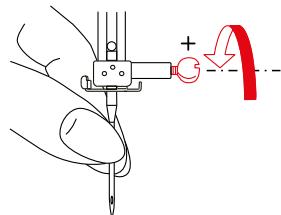

Nastavenie polohy ihly

- > Zdvíhnite ihlu.
- > Použite odporúčanú prítlačnú pätku.

- > Nastavte požadovanú polohu ihly otáčaním ovládačom polohy ihly.




L M R

2.7 Prítlačná pätka

Zdvihnutie a spustenie prítlačnej pätky

- > Prítlačnú pätku zdvihnete stlačením páčky smerom nahor.

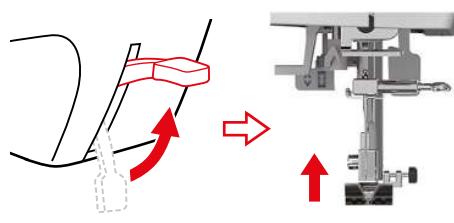


- > Prítlačnú pätku spustíte stlačením páčky smerom nadol.

Výmena prítlačnej pätky

Vybratie prítlačnej pätky

- > Vypnite hlavný vypínač (poloha "O") a odpojte stroj zo zásuvky.
- > Zdvihnite prítlačnú pätku.
- > Zdvihnite ihlu.
- > Prítlačnú pätku odstráňte stlačením páčky vzadu na držiaku pätky smerom nadol.

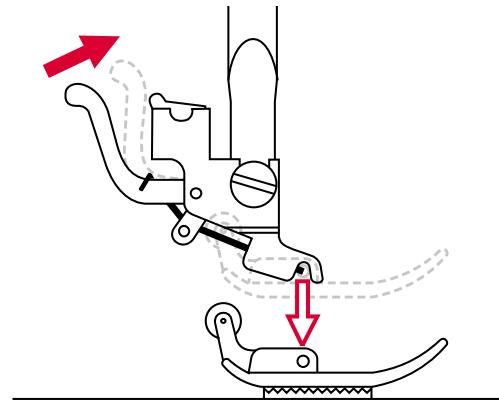

Nasadenie prítlačej pätky

Predpoklad:

- Prítlačná päťka je sňatá.
- > Zdvihnite prítlačnú päťku.


POZOR

Zlomenie ihly spôsobené nesprávnou prítlačnou pätkou

Ak je nasadená päťka nevhodná pre zvolený steh, môže ihla naraziť na päťku a zlomiť sa.

- > Vždy používajte pre daný steh vhodnú prítlačnú päťku.


- > Položte prítlačnú päťku pod drážku (1) na spodnej strane držiaka pätky tak, aby trň prítlačnej pätky (2) bol pod drážkou.
- > Opatrne pohybujte páčkou pre ovládanie prítlačnej pätky smerom nadol, až trň pätky zaskočí do drážky v držiaku.

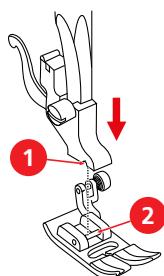

Odobratie a nasadenie držiaku pätky

Predpoklad:

- Prítlačná päťka je sňatá.
- > Zdvihnite prítlačnú päťku.
- > Nasadte držiak pätky (1) odspodu zľava na pätkovej tyči (2).
- > Pridržiavajte pevne držiak pätky na tyči a rukou zaskrutkujte skrutku.
- > Utiahnite skrutku skrutkovačom.

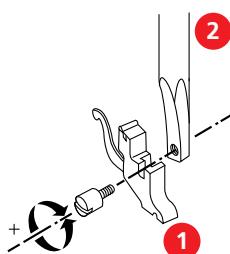


Nasadenie vodítka okraja / quiltovacieho vodítka

Vodítko slúži ako pomôcka pri šití rovnobežných čiar.

- > Zasuňte vodidlo švu (1) do otvoru v držiaku pätky (2).

- > Nastavte si požadovanú vzdialenosť od susedného švu.

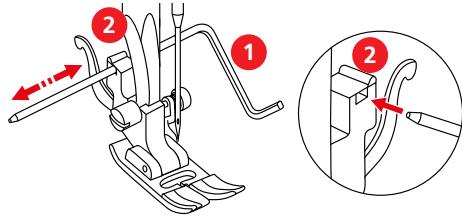


Nastavenie prítlaču pätky



Prítlač prítlačnej pätky je nastavený tak, aby optimálne vyhovoval hrúbke látky. Ak pracujete so silnejšou látkou, je vhodné prítlač pätky znížiť, aby sa mohla látka pod pätkou pohybovať voľnejšie. Ak pracujete s tenkou látkou, je naopak vhodné prítlač pätky zvýšiť, aby sa látka pod pätkou nepohybovala príliš voľne.

- > Prítlač pätky zvýšite pootočením ovládača «prítlaču pätky» v smere hodinových ručičiek.
- > Prítlač pätky znížite pootočením ovládača «prítlaču pätky» proti smeru hodinových ručičiek.

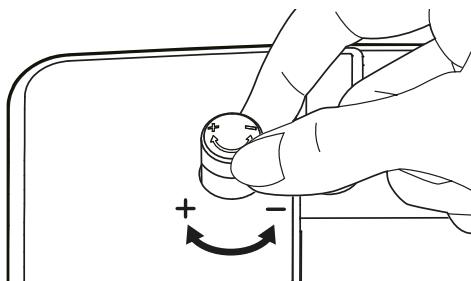



2.8 Navlečenie stroja

Príprava k navliekaniu

- > Vypnite stroj.
- > Zdvíhnite ihlu.
- > Zdvíhnite prítlačnú pätku.

Navlečenie hornej nite

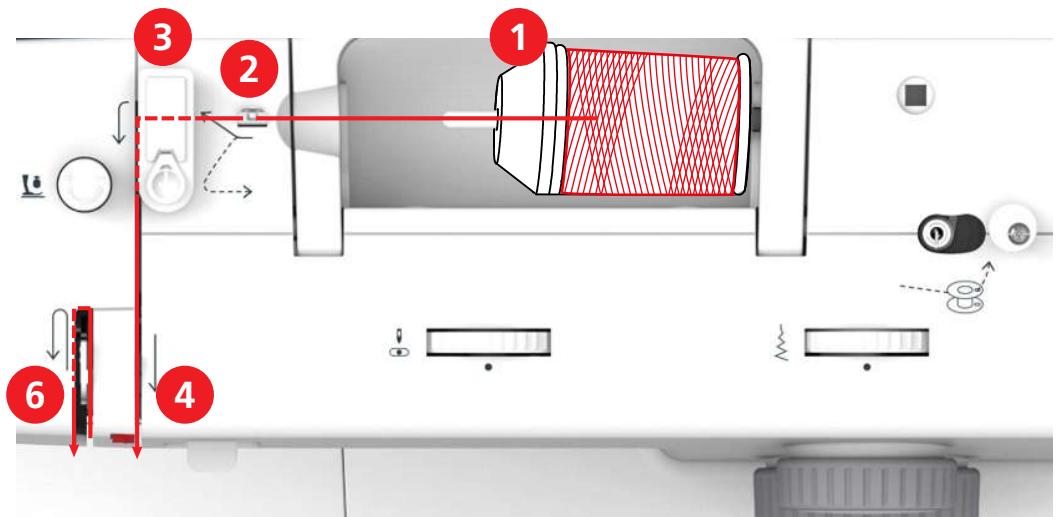


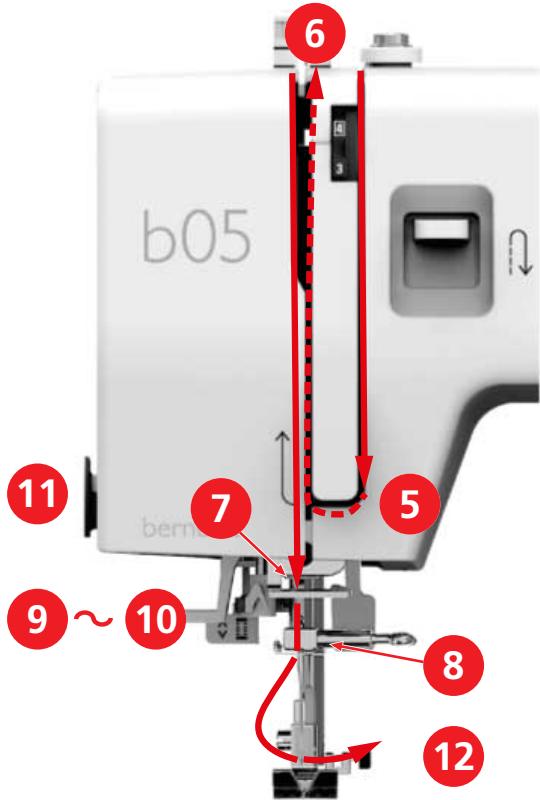


1 Odvíjacie kotúčiky
2 Vodítko nite
3 Predpínač nite
4 Napínacie tanieriky
5 Kryt niťovej páky
6 Niťová páka

7 Vodítko
8 Vodítko
9 Páčka navliekača ihly
10 Drôtený háčik
11 Odrezávač nití
12 Niť

- > Nasadte cievku s niťou na trň cievky, aby sa niť odvídala v smere hodinových ručičiek.
- > Nasadte odvíjacie kotúčik vhodný pre danú cievku.
- > Vedte niť vodidlom nite.

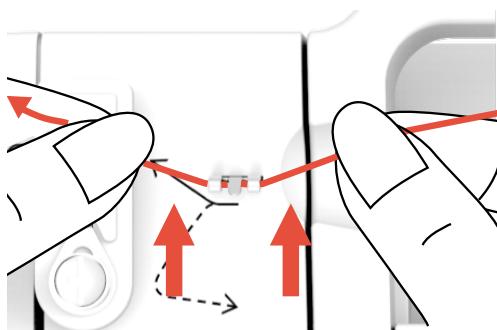


> Vedťte niť predpínacom nite.

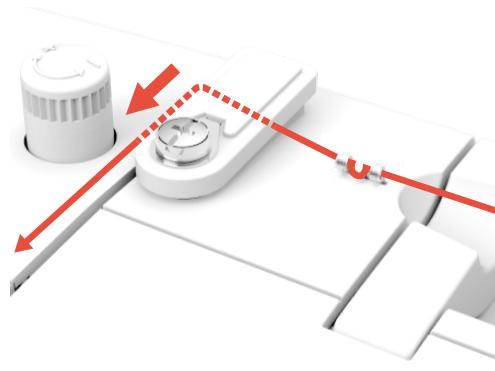


> Vedťte koniec nite štrbinou dole.



> Vedťte niť nadol okolo krytu niťovej páky.

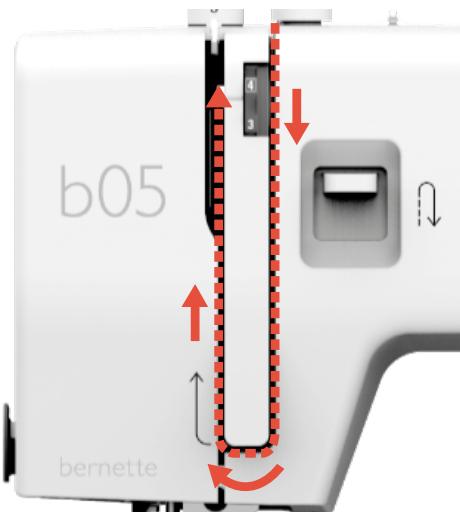


> Vedťte niť hore, sprava doľava cez niťovú páku a potom opäť dole.

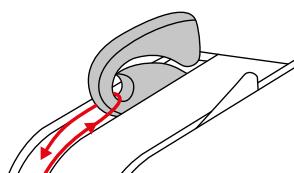


> Vedťte niť skrz vodítka nad ihlou.


> Spusťte prítlačnú pätku.

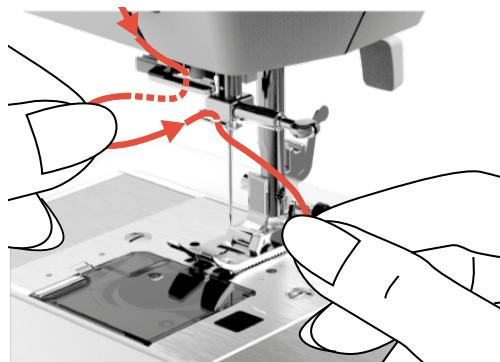


> Stlačte páčku navliekača ihly ľahko smerom dole a veďte niť okolo vodidla nite.

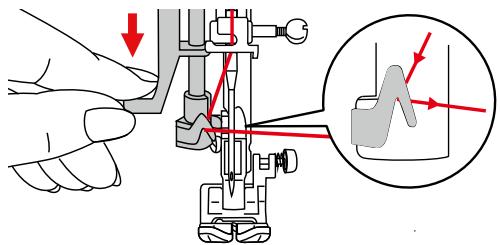


> Stlačte páčku navliekača ihly úplne dole a držte ju dole.
– Drôtený háčik prejde očkom ihly.

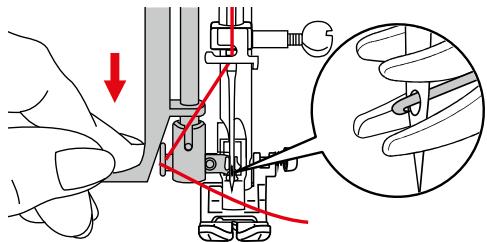

> Vedťte niť pred ihlou a pod drôtený háčik a tu ju pridržte.

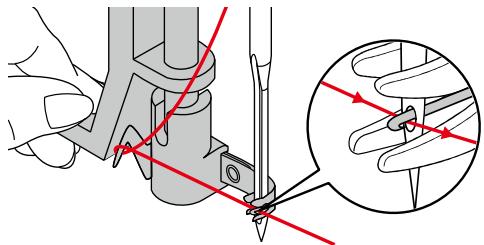


> Zdvihnutím páčky navliekače navlečte ihlu. Niť pritom pridržujte voľne.
– Drôtený háčik sa vytiahne dozadu a pretiahne slučku nite cez očko ihly.
> Vytiahnite slučku nite za ihlou.

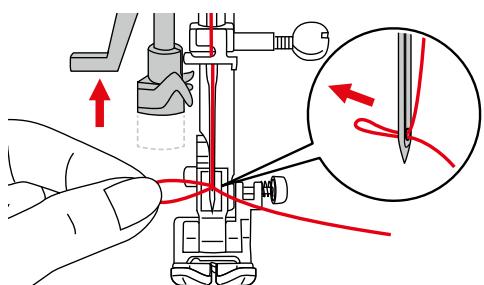

Navlečenie dvojihly

Predpoklad:

- Je nasadená endlovacia prítlačná pätka.
- Je nasadená dvojihla.
- Je nasadený druhý trň na cievku s nitou.
- > Vedte niť z cievky na vodorovnom trne (červená) v smere šípky na ľavú stranu napínacieho tanierika (1).

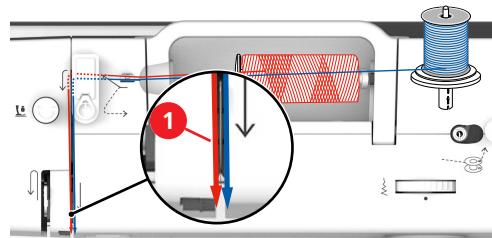

- > Vedte niť do vodidla nad ihlou.
- > Navlečte niť ručne do ľavej ihly.
- > Vedte niť z cievky na zvislom trne (modrá) v smere šípky na pravú stranu napínacieho tanierika (1).
- > Vedte niť do vodidla nad ihlou.
- > Navlečte niť ručne do pravej ihly.

Pozor

Zlomená ihla z dôvodu nesprávne zvolenej prítlačnej pätky, stehu alebo polohy ihly

Ak zvolíte nesprávnu prítlačnú pätku, nevhodný steh alebo nevhodnou polohu ihly, môže ihla naraziť na prítlačnú pätku a zlomiť sa.


- > Nasadte entlovaciu pätku.
- > Nastavte rovný steh.
- > Nastavte ihlu do stredovej polohy.

Navlečenie trojihly

Ak chcete pracovať s trojihlou, je nutné na tretiu niť použiť externý stojan na niť.

Predpoklad:

- Je nasadená endlovacia prítlačná pätka.
- Je nasadená trojihla.
- > Na vodorovný trň nasadte plstenú podložku, cievku s niťou a vhodný odvíjacie kotúčik.
- > Druhú cievku s plstenou podložkou nasadte na zvislý trň.
- > Tretí cievku s plstenou podložkou nasadte na externý stojan na niť.
- > Vedte niť z cievky na vodorovnom trne (červená) v smere šípky na ľavú stranu napínacieho tanierika (1).

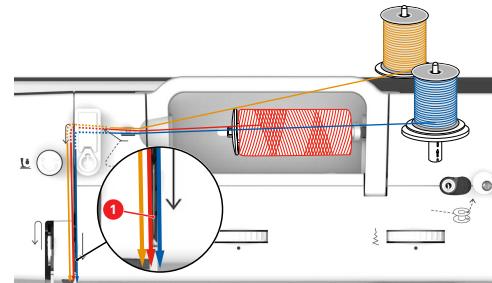

- > Vedte niť do vodidla nad ihlou.
- > Navlečte niť ručne do ľavej ihly.
- > Vedte niť z cievky na externom stojane (oranžová) v smere šípky na ľavú stranu napínacieho tanierika (1).


- > Vedte niť do vodidla nad ihlou.
- > Navlečte niť ručne do prostrednej ihly.
- > Vedte niť z cievky na zvislom trne (modrá) v smere šípky na pravú stranu napínacieho tanierika (1).
- > Vedte niť do vodidla nad ihlou.
- > Navlečte niť ručne do pravej ihly.

Pozor

Zlomená ihla z dôvodu nesprávne zvolenej prítlačnej pätky, stehu alebo polohy ihly


Ak zvolíte nesprávnu prítlačnú pätku, nevhodný steh alebo nevhodnou polohu ihly, môže ihla naraziť na prítlačnú pätku a zlomiť sa.

- > Nasadte entlovaciu pätku.
- > Nastavte rovný steh.
- > Nastavte ihlu do stredovej polohy.

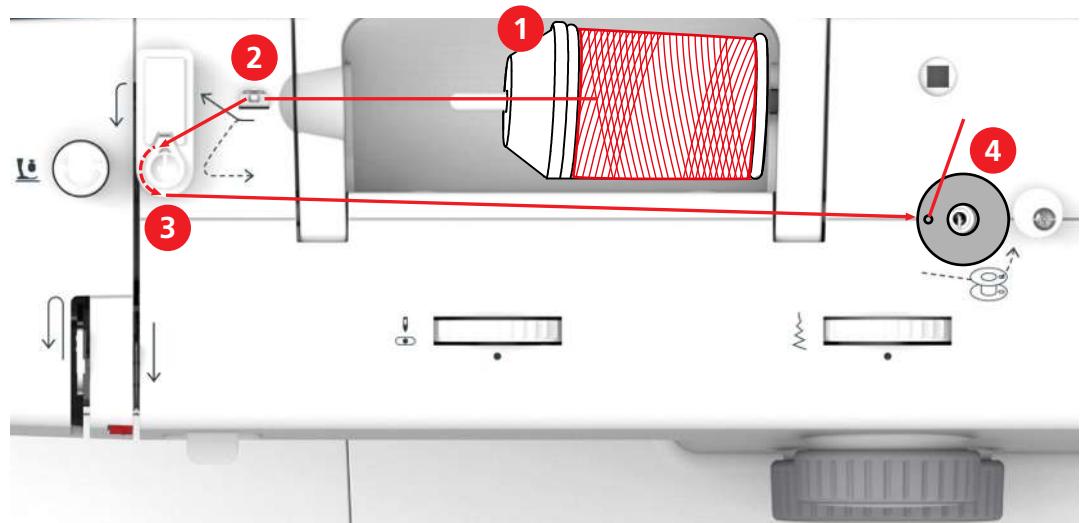
Navíjanie spodnej nite

- | | |
|----------------------|--|
| 1 Odvíjacie kotúčiky | 3 Predpínač pre navíjanie spodnej nite |
| 2 Vodítko nite | 4 Tŕň na cievku s nitou |


- > Nasadením niťovej sieťky na cievku s niťou predídeťete zasekávaniu a trhaniu kĺzavých niťí.

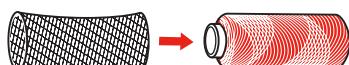


- > Nasadte na tŕň cievky cievku s niťou a vhodný odvíjacie kotúčik. Pre menšie cievky použite menšie odvíjacie kotúčiky.

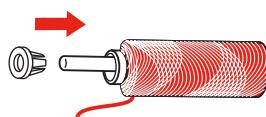


> Vedťte niť vodidlom nite.

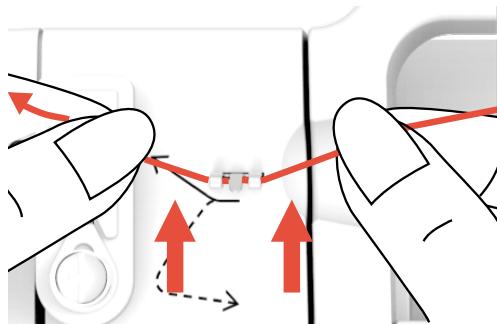


> Vedťte niť okolo predpínača pre navijanie spodnej nite v smere šípkay.

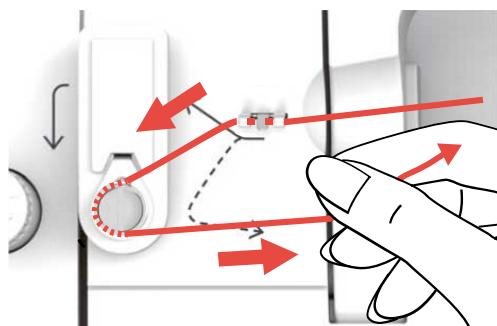

> Prevlečte koniec nite zvnútra jedným z otvorov v cievke a nasadťte prázdnú cievku na vreto navíjača.

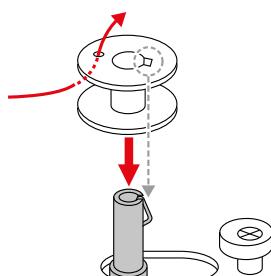


> Zatlačte cievku na spodnej niť do pravej polohy.

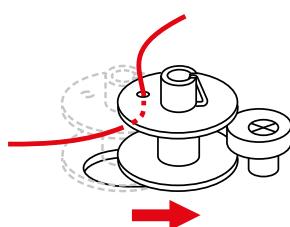


– Stroj sa prepne do režimu navijanie spodnej nite. Pri navíjaní spodnej nite stroj nemôže šiť.

> Jednou rukou pevne pridržiavajte koniec nite.

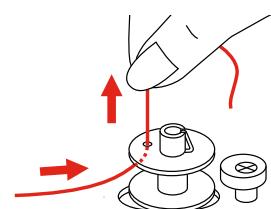


> Krátkym zošliapnutím pedálu naviňte na cievku niekoľko závitov nite, aby niť držala pevne na cievke.


- > Odstráhnite koniec nite vychádzajúci z otvoru v cievke.

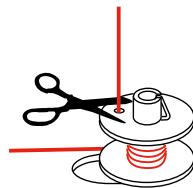

- > Pokračujte v navijanie zošliapnutím pedálu.
> Uvoľnením ovládacieho pedálu ukončíte navijanie nite.
> Prepnite navíjač dočava do východiskovej polohy.

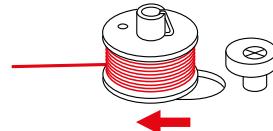

- > Odstráňte cievku a odstráhnite niť.

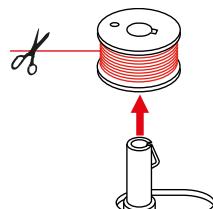

Navlečenie spodnej nite

Pozor


Lámanie ihly spôsobené nesprávne navinutou spodnej niťou

Nerovnomerne navinuté cievky môžu spôsobiť nesprávne napätie nite a zlomenie ihly.


- > Používajte len rovnomerne navinuté cievky.

Predpoklad:


- Ihla je v hornej polohe.
 - Prítlačná pätká je v hornej polohe.
 - Stroj je vypnutý.
- > Kryt spodnej nite odstráňte stlačením otvárača smerom doprava.

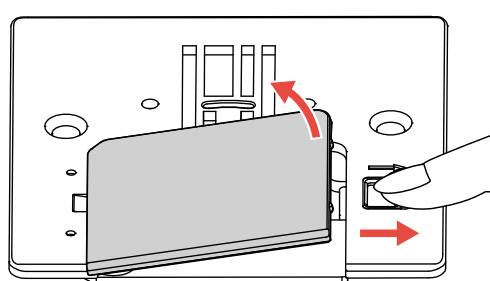


- > Vložte cievku so spodnou niťou tak, aby sa niť odvíjala proti smeru hodinových ručičiek.

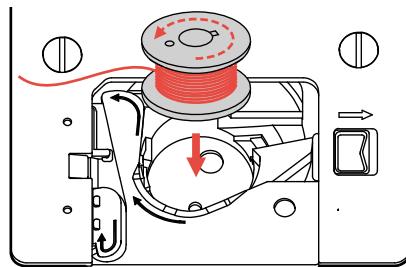

- > Cievku zlžahka zatlačte.
- > Vedte niť podľa šípok do vodidla spodnej nite.

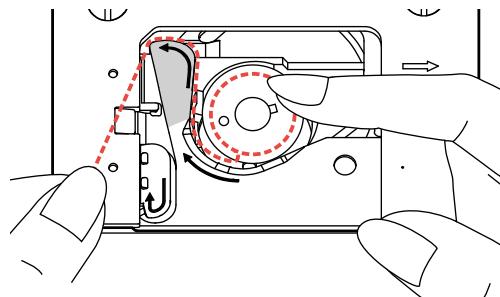


- > Prebytočnú niť odrežte tak, že jej koniec pretiahnete cez odrezávac (1).

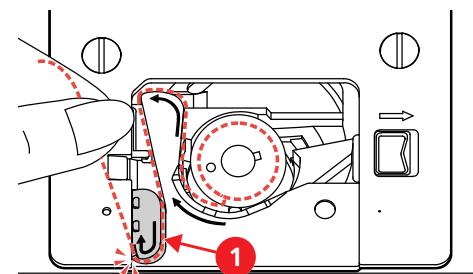

- > Nasadťte kryt spodnej nite.


Vytiahnutie spodnej nite

- > Zdvíhnite prítlačnú pätku a pridržiavajte hornú niť ľahko v ľavej ruke.

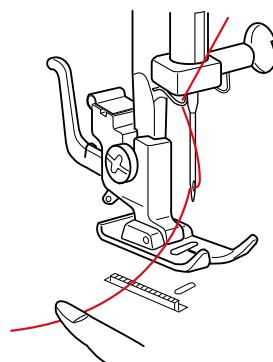


- > Otáčaním ručného kolesa proti smeru hodinových ručičiek zdvihnete ihlu do najvyššej polohy. Pokračujte v otáčaní ručným kolesom, až dostanete niťová páku do najvyššej polohy.

- > Vyťahujte hornú niť hore, kým spodná niť nevytvorí slučku.

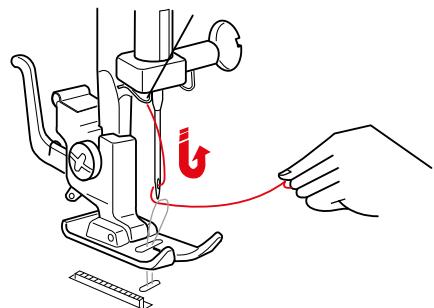

- > Vyťahnite koniec spodnej nite nahor.
> Vyťahnite 10 cm (4 ") obidvoch nití dozadu pod prítlačnú pätku.

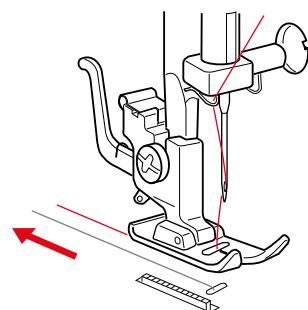

3 Tvorivé šitie

3.1 Volba stehového vzoru

Stehové vzory sú rozdelené do kategórií A až L. Každá kategória môže obsahovať až tri vzory, ktoré sú označené farbami čierna, sivá a červená.

POZOR

Nesprávna poloha ihly pri voľbe stehového vzoru

Poškodenie ihly a látky.

- > Než začnete otáčať voličom stehového vzoru, zdvihnite ihlu do najvyšej polohy.

- > Zdvihnite ihlu.
- > Ak chcete zvoliť čierny steh v určitej kategórii, nastavte ovládač dĺžky stehu na hodnotu od 0 do 4 a potom otáčajte voličom stehových vzorov doľava alebo doprava, až sa zvolená kategória stehových vzorov dostane do stredu pod značku «●».



- > Ak chcete zvoliť červený steh v určitej kategórii, nastavte ovládač dĺžky stehu na «S1» a potom otáčajte voličom stehových vzorov doľava alebo doprava, až sa zvolená kategória stehových vzorov dostane do stredu pod značku «●».



- > Ak chcete zvoliť šedý steh v určitej kategórii, nastavte ovládač dĺžky stehu na «S2» a potom otáčajte voličom stehových vzorov doľava alebo doprava, až sa zvolená kategória stehových vzorov dostane do stredu pod značku «●».



3.2 Editácia stehových vzorov

Nastavenie šírky stehu

Šírku stehu je možné nastaviť pre každý steh ovládačom šírky stehu od 0 do 6 mm.



POZOR

Nesprávna poloha ihly pri voľbe stehového vzoru


Poškodenie ihly a látky.

- > Než začnete otáčať ovládačom šírky stehu, zdvihnite ihlu do najvyššej polohy.
- > Zdvihnite ihlu.
- > Otáčajte ovládačom šírky stehu, až sa požadovaná hodnota šírky dostane nad značku «•».

Nastavenie dĺžky stehu

Dĺžku stehu nastavíte ovládačom dĺžky stehu.

Pre čierne stehové vzory môžete nastaviť dĺžku v rozmedzí 0-4 mm.

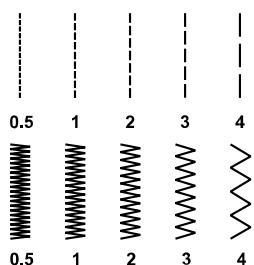

Pre gombíkové dierky môžete nastaviť dĺžku stehu v rozmedzí symbolu gombíkové dierky na ovládači.

Dĺžka červených a sivých stehových vzorov je vopred definovaná a nemožno ju meniť.

- > Otáčajte ovládačom dĺžky stehu, až sa požadovaná hodnota dĺžky dostane pod značku «•».




Nastavenie napäťia hornej nite

Napätie hornej nite je potrebné nastaviť pomocou ovládača «napäťia hornej nite» v závislosti na látke, z ktorej šijete, na vrstvách látky a na spôsobe šitie.

Základná hodnota napäťia hornej nite je 4.




U dokonalého rovného stehu nie je na lícovej strane látky vidieť spodnú niť.

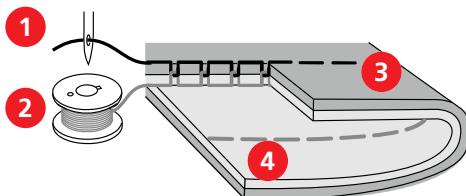


- 1 Horná niť
- 2 Spodná niť

- 3 Lícová (horná) strana látky
- 4 Rubová (spodná) strana látky

- > Napätie hornej nite zvýšite nastavením ovládača «napäťia hornej nite» na vyššiu hodnotu.
- > Napätie hornej nite znížite nastavením ovládača «napäťia hornej nite» na nižšiu hodnotu.
- > Ak je spodná niť vidieť na lícovej strane látky, nastavte napätie hornej nite na nižšiu hodnotu.

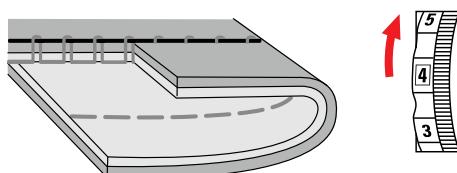


- > Ak je horná niť vidieť na rubovej strane látky, nastavte napätie hornej nite na vyššiu hodnotu.

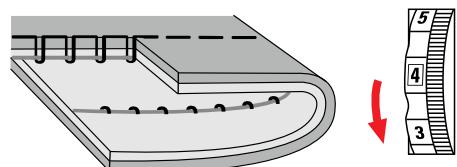


Nastavenie výváženia

Niektoré látky, nite a podšívky môžu ovplyvniť pružné stehy alebo gombíkové dierky, ktoré sa ušijú nepravidelne. Mechanické nastavenie výváženia umožňuje tieto odchýlky napraviť a optimálne prispôsobiť stehový vzor látke, z ktorej šijete.


- > Zvolte si pružný stahovať vzor alebo gombíkovú dierku.
- > Nastavte dĺžku stehu.
- > Nastavte šírku stehu.
- > Výváženie upravte otáčaním ovládača pomocou mince.

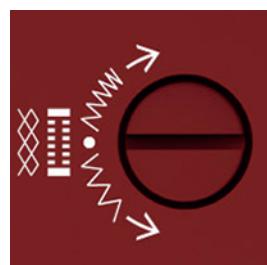


- > Pre zvýšenie hustoty stehu ľavého saténového stílpika gombíkové dierky otáčajte ovládačom vyváženie v smere hodinových ručičiek.

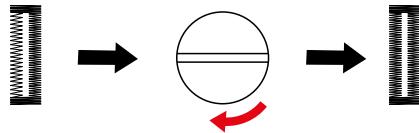


- > Pre zníženie hustoty stehu ľavého saténového stílpika gombíkové dierky otáčajte ovládačom vyváženie proti smeru hodinových ručičiek.

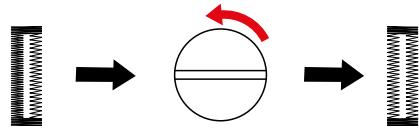

- > Pre zvýšenie hustoty pružného stehu otáčajte ovládačom vyváženie v smere hodinových ručičiek.

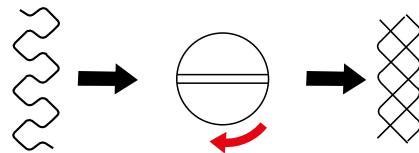


- > Pre zníženie hustoty pružného stehu otáčajte ovládačom vyváženie proti smeru hodinových ručičiek.

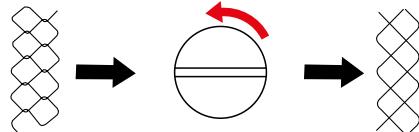

3.3 Späť

Šítie späť sa používa na zapoštie začiatku a konca švu.

- > Zvolte stehový vzor.
> Stlačte a pridržte páčku na šítie späť.

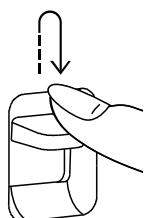

- > Zošliapnite ovládací pedál.
– Stroj šije späť, kým páčku na šítie späť neuvoľníte.


3.4 Zapoštie

Zapoštie na začiatku švu

- > Zvolte stehový vzor.
> Ušite niekoľko stehov dopredu.
> Stlačte a pridržte páčku na šítie späť.
> Šíte späť až na začiatok švu.
> Povoľte páčku na šítie späť, aby stroj šil opäť dopredu.
– Začiatok švu je teraz zapošitý.

Zapoštie na konci švu


- > Šíte zvoleným stehovým vzorom dopredu až na koniec švu.
- > Stlačte a pridržte páčku na šítie späť.
- > Ušíte niekoľko stehov po šviku späť.
- > Povoľte páčku na šítie späť.

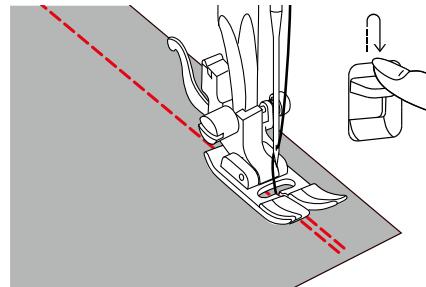


- > Šíte dopredu po šviku až na jeho koniec.
 - Koniec švu je teraz zapoštie.

3.5 Šítie silných miest

- > Nasadte entlovaciu prítlachného pätku.
 - Ak stlačíta pred spustením prítlachnej pätky čierne tlačidlo na pravej strane pätky (1), zablokujete pätku vo vodorovnej polohe. To zaručuje rovnomenné podávanie na začiatku švu a uľahčuje šítie viac vrstiev látky, napríklad, keď šijete cez švíky pri lemovaní džínsov.
- > Akonáhle dosiahnete najvyššieho bodu, spustite ihlu do spodnej polohy a zdvihnite prítlachné pätku.
- > Stlačte predok prítlachného pätky a čierne tlačidlo, spustite pätku a pokračujte v šítí.
 - Po ušitie niekoľkých stehov sa čierne tlačidlo automaticky uvoľní.

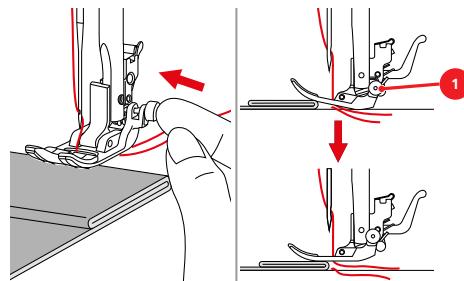


- > Ak vediete látku ručne a šijete od preloženej strany, podoprite pätku vložením jednej, dvoch alebo troch malých doštičiek z kompenzačnej podložky (1) pod prítlachné pätku za ihlu.

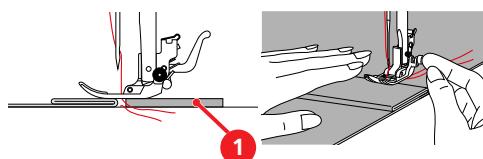


1 Kompenzačná podložka

3.6 Štie rohov

- > Ked' došijete na roh, zastavte stroj.
- > Zapichnite ihlu do látky.
- > Zdvihnite prítlačnú pätku.

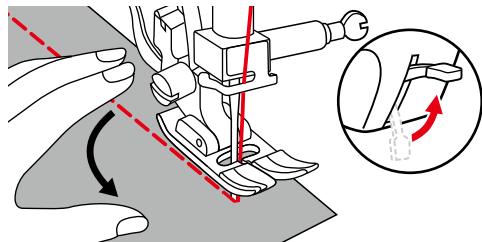

- > Použite ihlu ako os otáčania a otočte látku.
- > Spustite prítlačnú pätku a pokračujte v šití.

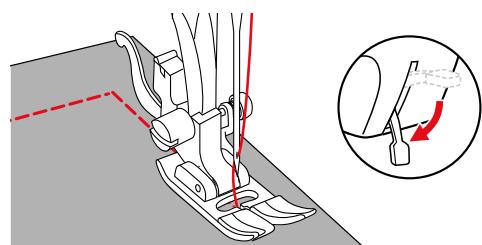

3.7 Štie materiálov, ktoré sa ľahko posúvajú

Materiály, ktoré sa ľahko posúvajú, ako koža, umelá koža, plast alebo koženka sa ľahšie šijú neprílnavou endlovaciou pätkou.

- > Nasadťte neprílnavú entlovačiu pätku.
- > Zvolte požadovaný stehový vzor.
- > Nastavte požadovanú dĺžku stehu.
- > Nastavte požadovanú šírku stehu.
- > Nastavte požadovanú polohu ihly.
- > Šíte pomaly a rovnomerne.

4 Základné stehy

4.1 Prehľad základných stehov

Stehový vzor	Kategória stehu	Názov	Popis	Doporučená prítlačná pätká	Dĺžka stehu	Šírka stehu
	A	Rovný steh	K zošívanie látok a na prešívanie.	Endlovacia pätká	0,5 – 4,0	0
~~~~~	B	Endlovací steh	Pre pevné švy, začisťovanie okrajov, štieť pružných švov a prišívanie čipiek.	endlovacia pätká	0,5 – 4,0	2,0 – 6,0
~~~>	C	Trojrozpichový endlovací steh	Pre začisťovanie a spevňovanie okrajov látok a pre našívanie plochej gumy. Pre ozdobné švy.	Endlovacia pätká	2,0 – 3,0	2,5 – 5,0
~~~~~	D	Vari-Overlock	Pre zošívanie a začisťovanie okrajov pružných látok v jednom kroku.	Endlovacia pätká	2,0 – 3,0	6,0
~~~~~	E	Pružný slepý steh	Pre slepé lemy a ozdobné švy.	Pätká pre slepý steh	1,0 – 2,0	3,0 – 5,0
~~~~~	F	Univerzálny steh	Pre pevné materiály, ako je plst či koža. Pre ploché spojovacie švy, viditeľné lemy a ozdobné stehy. Pre našívanie plochej gumy.	Endlovacia pätká	1,5 – 3,0	3,0 – 5,0
~~~~~	G	Steh Lycra	Pre ploché spojovacie švu, viditeľné lemy na látkach Lycra. Pre štieť cez švy na podprsenkách a korzetoch.	Endlovacia pätká	1,5 – 3,0	6,0
~~~~~	H	Steh pre mušličkový lem	Pre slepej lemy, mušličkový efekt na jemných žerzejoch a tenkých látkach. Pre ozdobné švy.	Endlovacia pätká	1,0 – 2,5	3,0 – 6,0
~~~~~	I	Elastický spojovací steh	Pre väčšinu druhov látok. Pre riasiaci gumové nite. Pre štieť okrajov látok, ktoré sa schádzajú. Pre ozdobné švy.	Endlovacia pätká	2,0 – 3,0	3,0 – 5,0
~~~~~	J	Slepý steh	Pre slepé lemy a ozdobné švy.	Pätká pre slepý steh	1,0 – 2,0	1,0 – 2,5
~~~~~	L	Super pružný steh	Pre vysoko pružné látky. Pre všetky druhy oblečenia.	Endlovacia pätká	1 – 2,5	3,0 – 4,0
	A	Pružný trojity rovný steh	Pre trvanlivé švy na hrubých látkach. Pre viditeľné lemy a švy.	Endlovacia pätká	S1	0


Stehový vzor	Kategória stehu	Názov	Popis	Doporučená prítlačná pätku	Dĺžka stehu	Šírka stehu
	B	Pružný trojity endlovací steh	Pre trvanlivé švy na hrubých látkach. Pre viditeľné lemy a švy.	Endlovacia pätku	S1	2,0 – 6,0
	C	Plástovový steh	Pre štieť pružných látok a lemov, aj s gumovou spodnou niťou.	Endlovacia pätku alebo otvorená vyšívacia pätku	S1	6,0
	D	Úpletový overlockový steh	Pre zošívanie a začisťovanie ručných aj strojových úpletov v jednom kroku.	Endlovacia pätku	S1	6,0
	F	Dvojitý overlockový steh	Pre zošívanie a začisťovanie pružných látok v jednom kroku.	Endlovacia pätku	S1	6,0
	H	Pružný overlockový steh	Pre zošívanie a začisťovanie pružných látok v jednom kroku. Pre ploché spojovacie švy.	Endlovacia pätku	S1	6,0
	J	Spevnený overlockový steh	Stredne silné úplety a froté. Pre overlockové švy alebo ploché spojovacie švy.	Endlovacia pätku alebo overlocková pätku	S1	6,0

4.2 Štieť rovným stehom



Pre silné látky, napr. Na denim, nastavte dlhý steh (cca 3-4 mm) a pre tenké látky nastavte krátky steh (cca 2-2,5 mm). Dĺžka stehu závisí od hrúbky látky, napr. Na ozdobné prešívanie so šnúrkou nastavte dlhý steh (cca 3-4 mm).

- > Nasadte entlovaciu pätku.
- > Nastavte volič stehových vzorov do polohy «A».
- > Nastavte požadovanú dĺžku stehu.
- > Nastavte šírku stehu na «0».
- > Nastavte polohu ihly.

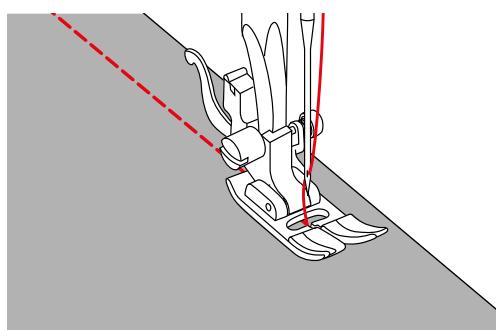


4.3 Všívanie zipsu




Kedže môže byť podanie látky na začiatku šitia ťažké, odporúča sa počas prvých niekoľkých stehov pevne držať nite alebo ľahko tahať za látku späť, alebo ušiť najprv 1 - 2 cm stehy späť.


- > Jednotlivo začistite presahy švov.
- > Nasadte entlovaciu pätku.
- > Nastavte volič stehových vzorov do polohy «A».
- > Nastavte požadovanú dĺžku stehu.
- > Nastavte šírku stehu na «0».
- > Nastavte polohu ihly na «stred».
- > Zošite šev až k miestu, kde začína zips.
- > Nastavte dĺžku stehu na 4.
- > Pristehujte zips dlhými stehy.
- > Šev zožehlite.
- > Vypárajte sťahovanie.
- > Pristehujte zips pod látku tak, aby sa okraje látky zišli nad osou zipsu.

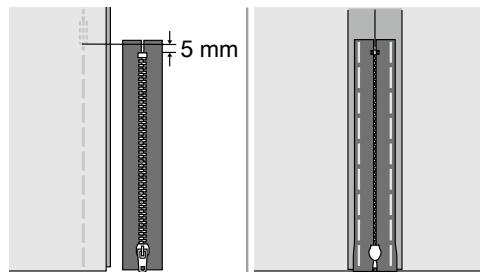


- > Nasadte zipsovou pätku.
- > Ked' šijete ľavú stranu zipsu, upevnite do držiaka pätky pravú stranu pätky.

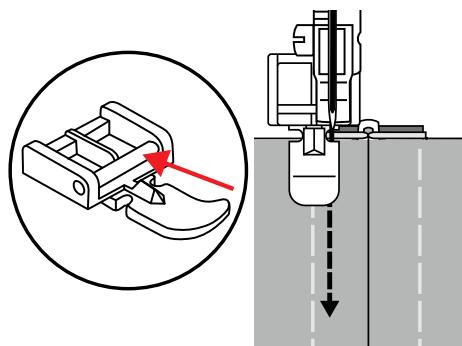

- > Ked' šijete pravú stranu zipsu, upevnite do držiaka pätky ľavú stranu tŕna pätky.

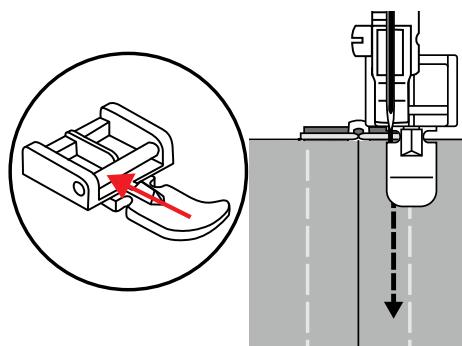

- > Šíte ľavú stranu otvoreného zipsu zhora nadol.
- > Zapnite zips cca 5 cm od konca.
- > Prešite spodný koniec zipsu a pravú stranu.
- > Zastavte stroj pred jazdcom zipsu.
- > Spusťte ihlu do spodnej polohy.
- > Zdvihnite prítlačnú pätku.
- > Otvorte zips.
- > Dokončite uštie pravej strany.
- > Vypárajte sťahovanie.

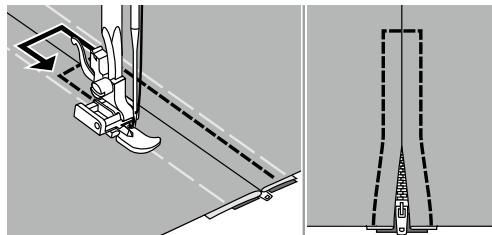


4.4 Štie skrytého zipsu

Skryté zipsy sú obzvlášť elegantným riešením pre odevy a sú veľmi praktické aj pre štie tašiek a bytových dekorácií. Keďže sú tieto špeciálne zipsy po ušení zakryté švom, tvoria takmer neviditeľné uzávery.




Kedže môže byť podanie látky na začiatku šitia ťažké, odporúča sa počas prvých niekoľkých stehov pevne držať nite alebo ľahko tahať za látku späť, alebo ušiť najprv 1 - 2 cm stehy späť.

- > Zip úplne rozopnite.
- > Našpendlajte pravú polovicu zipsu lícnou stranou k lícovej strane pravej strany látky. Zúbky zipsu smerujú od okraja látky.
- > Nasadte zipovú pätku pre skrytý zip.
- > Nastavte volič stehových vzorov do polohy «A».
- > Nastavte požadovanú dĺžku stehu.
- > Nastavte šírku stehu na «0».
- > Nastavte polohu ihly na «stred».
- > Spusťte prítlačnú pätku na začiatku zipsu, aby špirála prechádzala pravou drážkou v prítlačnej pätku.

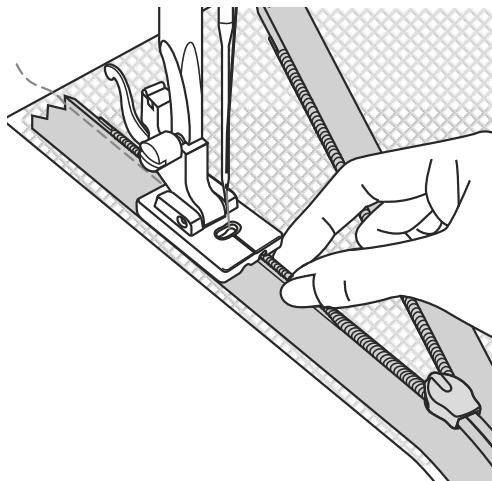


- > Prišite pravú polovicu zipsu odhora smerom nadol, až k jazdcu.
- > Zapnite zips.
- > Našpendlajte ľavú polovicu zipsu lícnou stranou k lícovej strane ľavej strany látky. Zúbky zipsu smerujú od okraja látky.
- > Roztvorte celý zips.


- > Spusťte prítlačnú pätku na začiatku zipsu, aby špirála prechádzala ľavou drážkou v prítlačnej pätkе.

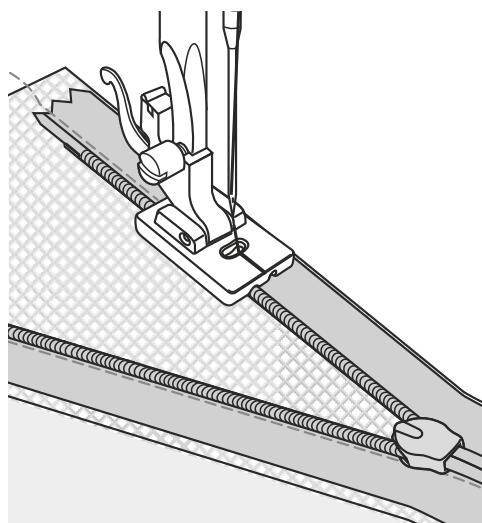

- > Prišite ľavú polovicu zipsu odhora smerom nadol, až k jazdcu.
- > Vyberte látku zo stroja.
- > Zapnite zips.
- > Položte dva kusy látky na seba lícovými stranami k sebe. Preložte konce zipsu smerom von, čo najviac to pôjde.

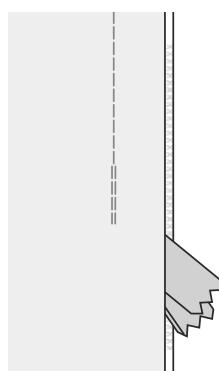


- > Zošpendlíte konca švov zipsu presne na seba.
- > Zošpendlíte šev dohromady odspodu zipsu.
- > Nasadte entlovaciu pätku.
- > Zošite šev odspodu k zipsu.

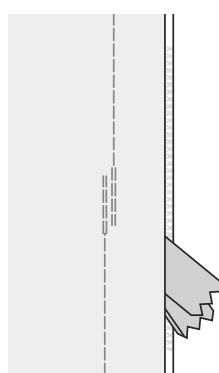

4.5 Štie trojitého rovného stehu

Trojity rovny steh je vhodny najmä pre trvanlivé švy na pevných, husto tkaných látkach, ako je džínsovina či menčester.

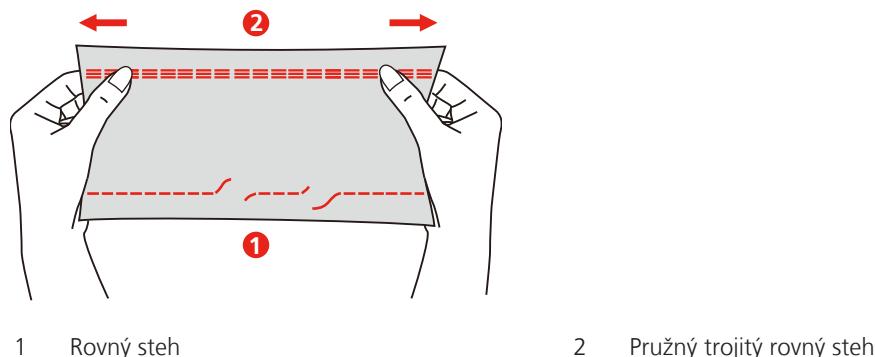


1 Rovný steh

2 Pružný trojítý rovný steh

- > Nasadte entlovaciu pätku.
- > Nastavte dĺžku stehu na «S1».
- > Nastavte volič stehových vzorov na «A».

4.6 Štie trojitého endlovacieho stehu

Trojity endlovací steh sa hodí pre silné látky, najmä na denim, čalúnnické látky a markízy, a pre švy na látkach, ktoré sa často perú.

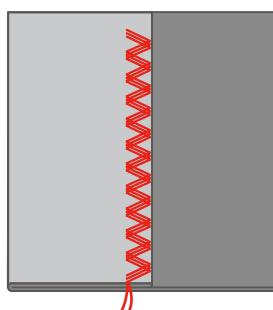

Predpoklad:

- Najprv začistite okraje látky.
- > Nasadte entlovaciu pätku.
- > Nastavte ovládač dĺžky stehu na «S1».
- > Otočte volič stehu na kategóriu «B».
- > Nastavte požadovanú šírku stehu.

4.7 Super pružný steh

Super pružný steh je úzky pružný steh určený na odstránenie krčenia švov na úpletach a šikmo strihaných okrajoch, ktorý umožňuje úplné rozžehlenie švu naplocho.

- > Nasadte entlovaciu pätku.
- > Nastavte volič stehových vzorov na «L».
- > Nastavte dĺžku a šírku stehu podľa tabuľky stehov.
- > Šíte šev v požadovanej vzdialnosti od okraja látky a látku pritom nenapínajte.

4.8 Trojrozpichový endlovací steh

Trojrozpichový endlovací steh sa používa na začisťovaní syntetických a iných látok, ktoré majú tendenciu sa krabatit. Tento steh je vhodný aj na látanie a k opravám trhlín alebo k našívaniu plochej gumeny.


- > Nasadťte entlovaciu pätku.
- > Nastavte volič stehových vzorov na «C».
- > Nastavte dĺžku a šírku stehu podľa tabuľky stehov.

Pre začišťovanie:



- > Vložte látku do stroja tak, aby sa steh ťil vo vzdialosti 1,5 cm od okraja látky.
- > Ušite šev.
- > Po ušitie odstrňnite presah látky. Strihajte opatrne, aby ste nestrihli do švu.

Pre našívanie gumi:

- > Našpendlite gumu na rubovú stranu látky. Pri špendlení gumu napínajte a dbajte, aby bola našpendlena rovnomerne.

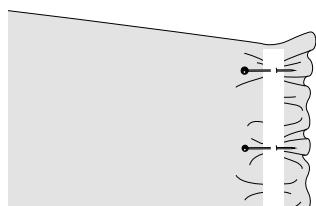


- > Rozdeľte gumu rovnomerne pozdĺž okraja riasenej látky.

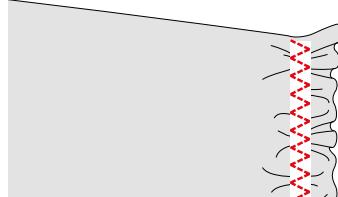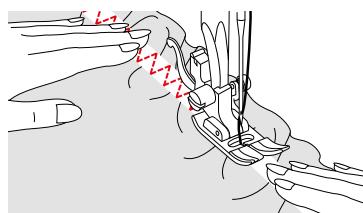

4.9 Ručné plátanie


Používa sa na plátanie dier a riedkych miest na všetkých druhoch látok.

- > Odstráňte držiač pätky a upevnite látacia / vyšívacia pätku na pätkovej tyči.
 - Páčku (1) umiestnite na skrutku ihlové svorky (2).
- > Prstom zatlačte štopkaciu / vyšívaciu pätku zospodu na pätkovú tyč a utiahnite skrutku (3).

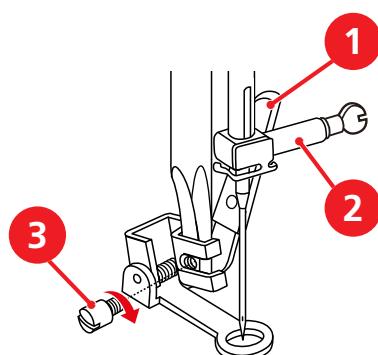


- > Otočte volič stehových vozrov na «A».


- > Nastavte dĺžku stehu na «0».
- > Zasuňte podávač.
- > Nasadťte prídavný stolík.
- > Zasuňte podávač.

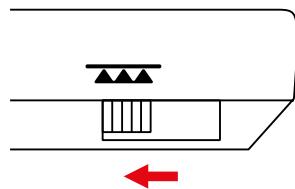


- > Napnite látku do látacího rámčeka.
 - Látanie miesto zostáva rovnomerne napnuté a nemôže sa deformovať.

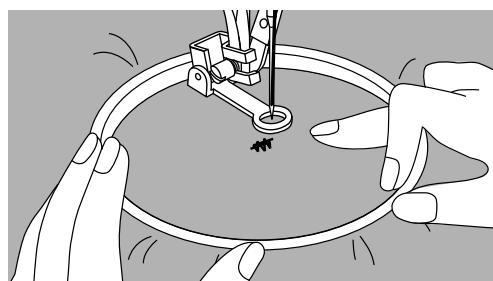

- > Pootočením ručným okolo proti smeru hodinových ručičiek vytiahnite spodnú niť.
- > Ušite niekoľko stehov od začiatku švu.
- > Šíte zľava doprava, veďte látku rovnomerne rukami a netlačte na ňu.
- > Ak leží niť na látke, pokračujte pomalšie.
- > Ak sa robia na rubovej strane uzlíky, šíte rýchlejšie.
- > Ak sa niť trhá, šíte rovnomernou rýchlosťou.
- > Smer šítie merňte do oblúka, aby ste nerobili diery do látky a netrhal niť.

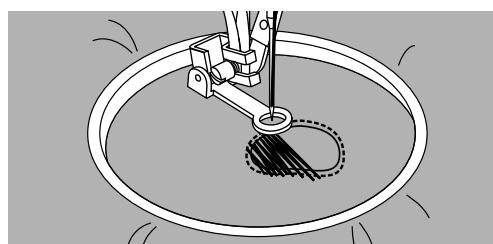

- > Po dokončení látanie zdvihnite prítlačnú pätku a vysuňte podávač.

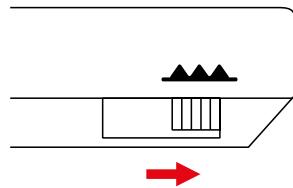


4.10 Začisťovanie okrajov

Endlovací steh je vhodný pre začisťovanie všetkých druhov látok. Pre jemné látky použite plátaci niť.


Predpoklad:

- Okraj látky by mal byť plochý, nemal by sa rolovať.
- > Nasadťte endlovaciu pätku alebo overlocková pätku.
- > Nenastavujte príliš dlhý steh.

- > Nastavte volič stehových vzorov na «B».
- > Nenastavujte príliš široký steh.
- > Vedte látku okrajom proti stredu endlovacej pätky, aby sa ihla zapichovala na jednej strane do látky a na druhej išla cez jej okraj.

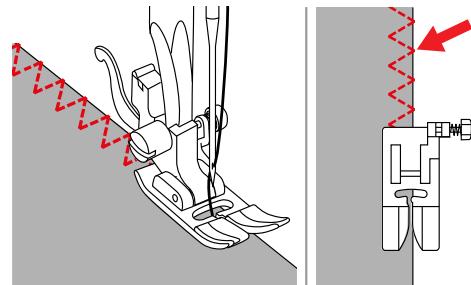


- > Vedte látku okrajom proti vodítku overlockové pätky (1), aby sa ihla zapichovala na jednej strane do látky a na druhej išla cez jej okraj.

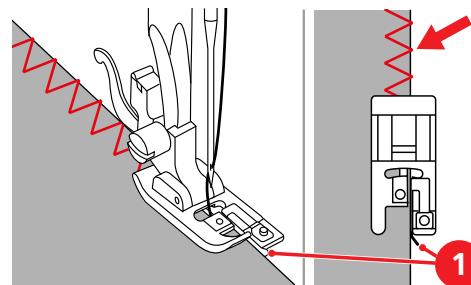

4.11 Dvojitý overlock

Dvojitý overlockový steh je vhodný pre voľnejšie úplety a pre priečne švy na tkaninách. Na úplety je nutné použiť novú žerzejovú alebo stretchovou ihlu, aby nedošlo k poškodeniu jemného úpletu.

- > Nasadťte endlovaciu alebo overlockovú pätku.
- > Nastavte volič stehových vzorov na «F».
- > Nastavte dĺžku stehu na «S1».
- > Nastavte šírku stehu podľa tabuľky stehov.
- > Pre začisťovanie okraja látky endlovacou pätkou: Vložte okraj látky pod prítlačnú pätku tak, aby sa pravý rovný steh šil blízko okraja látky.

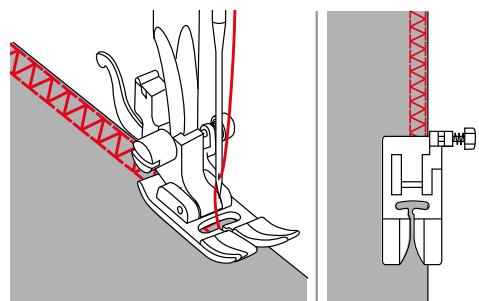


- > Pre štie a lemovanie pružných látok a pre štie pútok na opasok: Preložte okraj látky dozadu rubom na rub. Ušite šev na lícovej strane látky. Odstráhnite prebytočný presah látky až ku švu.

4.12 Vari overlock

- > Nasadťte overlockovú pätku.
- > Nastavte volič stehových vzorov na «D».
- > Nastavte dĺžku a šírku stehu podľa tabuľky stehov.

- > Šíte a vedťte látku okrajom proti vodítku na overlockovej pätku.

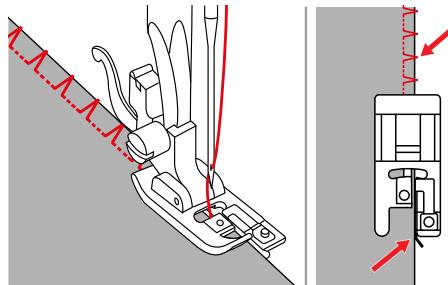

4.13 Úzky steh na hrany

- > Nasadte pätku pre slepý steh, pätku na štie okrajov alebo endlovaciu pätku.
> Nastavte volič stehových vzorov na «A».
> Nastavte požadovanú dĺžku stehu.
> Nastavte šírku stehu na «0».

Použitie pätku pre slepý steh alebo pätku na štie okrajov:

- > Umiestnite ľavý okraj látky proti vodítku pätky pre slepý steh alebo pätky na štie okrajov.
> Nastavte ihlu do ľavej polohy.

Použitie endlovacie pätky:

- > Vedťte okraj látky pozdĺž pravého okraja pätky alebo pozdĺž značky na stehovej doske.
> Nastavte ihlu do pravej polohy.


4.14 Široké obšitie okrajov

- > Nasadte pätku pre slepý steh, pätku na štie okrajov alebo endlovaciu pätku.
> Nastavte volič stehových vzorov na «A».
> Nastavte požadovanú dĺžku stehu.
> Nastavte šírku stehu na «0».

Použitie endlovacie pätky:

- > Vedťte okraj látky pozdĺž pravého okraja pätky alebo pozdĺž značky na stehovej doske.

Značky na stehovej doske určujú vzdialenosť medzi stredovou polohou ihly a vodiacou čiarou.

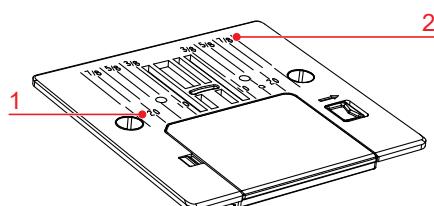

1 Vzdialenosť v mm

2 Vzdialenosť v palcoch

Použitie pätku pre slepý steh alebo pätku na štie okrajov:


- > Umiestnite ľavý okraj látky proti vodítku pätky pre slepý steh alebo pätky na štie okrajov.
> Nastavte ihlu do ľavej polohy v požadovanej vzdialnosti od okraja.

4.15 Prešívanie okrajov s vodítkom švu


Ak šijete rovnobežné ozdobné linky, odporúčame použiť vodítko švu.

- > Nasadenie vodítka na endlovaciu pätku.
> Nasadte entlovaciu pätku.

- > Nastavte volič stehových vzorov na «A».
- > Nastavte požadovanú dĺžku stehu.
- > Nastavte šírku stehu na «0».
- > Pohybom vodítka doľava alebo doprava nastavte požadovanú vzdialenosť.

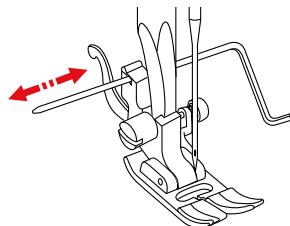


- > Ušite prvý rad.
- > Ďalšiu radu švov šíte tak, aby vodidlo kopírovalo predchádzajúcej rad.

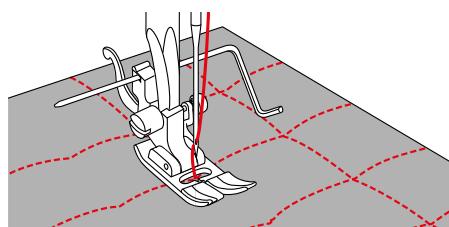

4.16 Štie okrajov s obrubou

Ak používate pätku pre slepý steh, odporúčame nastaviť ihlu do ľavej krajnej alebo pravej krajnej polohy. Pri používaní endlovacie pätky alebo pätky na štie okrajov sú možné všetky polohy ihly.


- > Nasad'te pätku pre slepý steh, pätku na štie okrajov alebo endlovaciu pätku.
- > Nastavte volič stehových vzorov na «A».
- > Nastavte požadovanú dĺžku stehu.
- > Nastavte šírku stehu na «0».
- > Pre štie na hornom okraji švu vyberte pravú polohu ihly.
- > Umiestnite vnútorný horný okraj švu na pravú stranu proti vodítku na pätku pre slepý steh alebo pätku na štie okrajov.

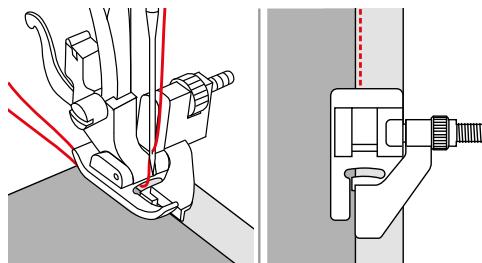


4.17 Štie úzkeho lemu

- > Nasad'te lemovaciu pätku.
- > Otočte volič stehových vzorov na «A».
- > Nastavte požadovanú dĺžku stehu.
- > Nastavte šírku stehu na «0».


- > Preložte okraj látky cca 3 cm a ešte raz ho obráťte. Preložte prvých 5 cm okraja látky, ktorý budete šit.

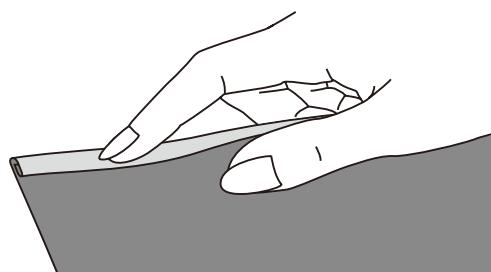

- > Vložte okraj látky pod prítláčnú pätku rubovou stranou látky nahor. Látky pod prítláčnú pätkou by mali byť nepatrne menej, než je šírka pätky.
> Ušite 4-5 stehov.
> Zdvíhnite ihlu a prítláčnú pätku.
> Vytiahnite látku dozadu o cca 10-15 cm. Nestrihajte niť.
> Pridržte 4 nite v ľavej ruke. Pravou rukou zatiahnite okraj látky do špirálového vodidla v lemovací pätkе.

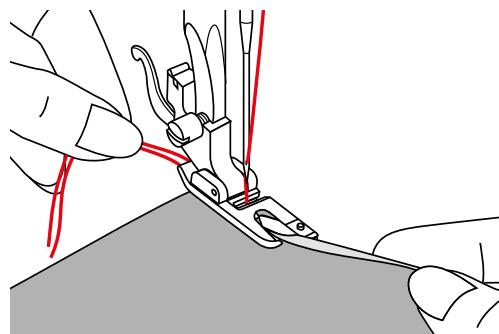


- > Spustite prítláčnú pätku.
> Pomaly šite a ľahko prekladajte okraj látky pred lemovacou pätkou a držte ho vpravo. Vedťte okraj látky rovnomerne do špirálového vodidla lemovací pätky a šíte.

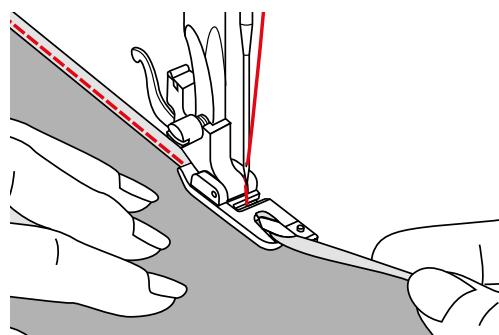

4.18 Slepý steh

Pre neviditeľné lemy na stredne silných až silných bavlnených, vlnených i zmesových látkach.

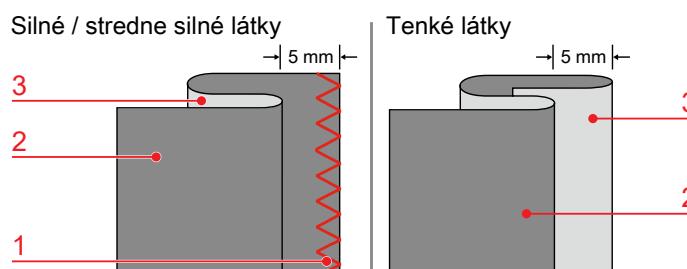

1 Začisťovací šev


2 Opačná strana látky

3 Lícová strana látky


Slepý steh «J» je vhodný pre štiepe pevných látok. Pružný slepý steh «E» je vhodný pre pružné látky.

Predpoklad:


- Okraje silných a stredne silných látok sú začistené.
- > Nasadte pätku pre slepý steh.
- > Nastavte volič stehových vzorov na «E» alebo «J».
- > Nastavte požadovanú dĺžku stehu.
- > Nastavte požadovanú šírku stehu.
- > Preložte látku podľa obrázku rubovou stranou nahor.
- > Vložte látku pod prítlačnú pätku.
- > Otáčajte ručným okolo proti smeru hodinových ručičiek, až sa ihla dostane doľava. ihla by mala len tak tak prepichovať sklad látky (3). Ak je tomu inak, upravte šírku stehu.
- > Nastavte vodidlo (2) otácaním gombíka (1), až sa vodítka dostane priamo proti skladu.

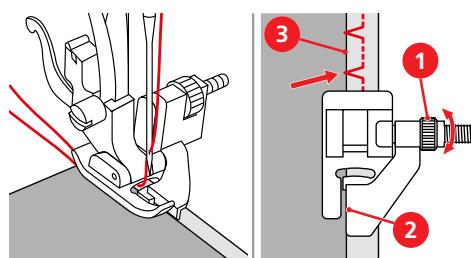

- > Šite pomaly a veďte látku opatrne pozdĺž vodítka.

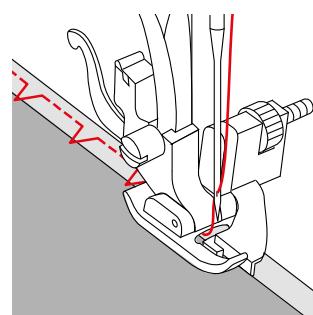

- > Obráťte látku.

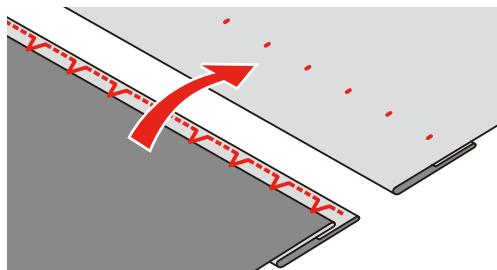

4.19 Štie viditeľných lemov

Viditeľný lem je vhodný najmä pre lemovanie pružných bavlnených tričiek, vlny a látok zo syntetických a zmesových vlákien.

Pre pružné látky odporúčame použiť ako viditeľný lem steh Lycra alebo trojité endlovací steh.

Pre nepružné látky odporúčame použiť ako viditeľný lem univerzálny steh alebo trojité rovný steh.

- > Nasadťte endlovaciu pätku alebo kráčajúca pätku (horný podávač).
- > Nastavte volič stehových vzorov na požadovaný steh.
- > Nastavte dĺžku stehu podľa tabuľky stehov.
- > Ak je to nutné, upravte prítlač pätky.
- > Zožehlite lem a podľa potreby ho pristehujte.
- > Šíte lem v požadovanej vzdialnosti na lícovej strane.
- > Odstráhnite prebytok látky na rubovej strane.

4.20 Štie plochých spojovacích švov

Plochý spojovací šev je vhodný najmä pre flísové a silné látky, ako je froté, plst alebo koža. Vhodné stehy sú spevnený overlockový steh, univerzálny steh, steh Lycra a pružný overlockový steh.

- > Nasadťte entlovaciu pätku.
- > Nastavte volič stehových vzorov na «H».
- > Nastavte dĺžku stehu na «S1».
- > Nastavte požadovanú šírku stehu.
- > Prekryte okraje látok cez seba.
- > Šíte podľa okraja látky. Ihla šíje na lícnej strane cez okraj hornej vrstvy do spodnej vrstvy a vytvára veľmi trvanlivý spoj.

4.21 Stehovanie

Ak stehujete, je vhodné použiť tenkú plátaciu niť. Ľahšie sa odstraňuje. Odporúčaná dĺžka stehu je 3,5-4 mm. Stehovanie je vhodné najmä pri zošívaní viacerých vrstiev látok.

- > Nasadťte entlovaciu pätku.
- > Nastavte volič stehových vzorov na «A».
- > Nastavte dĺžku stehu na «4».
- > Nastavte šírku stehu na «0».
- > Zošpendlítte si látky v pravom uhle k smeru stehu, aby po sebe nešmykali.

5 Ozdobné stehy

5.1 Prehľad ozdobných stehov

Niektoré ozdobné stehy sú ľahšie, iné ťažšie, závisí od druhu látky.

Ozdobné stehy pozostávajúce z jednoduchých rovných stehov sú obzvlášť zaujímavé na tenkých látkach.

Ozdobné stehy tvorené saténovými stehy vyzerajú dobre na hrubých látkach.

Pre dokonalé tvorenia stehov je vhodné používať hornú a spodné niť rovnakej farby a stabilizátor. Na materiály s vlasom alebo s dlhými vláknami je vhodné použiť navyše na lícovej strane vodou rozpustný stabilizátor, ktorý môžete po ušitie ľahko odstrániť.

Stehový vzor	Kategória stehu	Názov	Popis	Doporučená prítlačná pätká	Dĺžka stehu	Šírka stehu
	K	Saténový steh	Pre ozdobné efekty. Pre zdobenie stredne silných až silných látok.	Endlovacia pätká	0,5 – 1,0	6,0
	D	Vari-Overlock	Pre mušličkový efekt na jemných žerzej a tenkých látkach.	Endlovacia pätká	2,0 – 3,0	6,0
	C	Plástový steh	Pre ozdobné efekty. Pre riasiacu techniku smocking.	Endlovacia pätká	S1	3,0 – 6,0
	E	Florentský steh	Ozdobný pružný steh. Na zdobenie úpletov i tkanín. Ideálne aj pre bláznivé quiltovanie.	Endlovacia pätká	S1	6,0
	F	Dvojitý overlockový steh	Pre zošívanie dvoch látok k sebe a vytvorenie úžasného vzhľadu.	Endlovacia pätká	S1	6,0
	G	Dutý steh	Pre zošívanie dvoch látok k sebe a vytvorenie úžasného vzhľadu. Pre riasiacu techniku smocking.	Endlovacia pätká	S1	3,0 – 6,0
	K	Ozdobný steh	Pre ozdobné efekty.	Endlovacia pätká	S1	6,0
	B	Ozdobný steh	Pre ozdobné efekty.	Endlovacia pätká	S2	6,0
	C	Ozdobný steh	Pre bielu výšivku a ozdobné efekty.	Endlovacia pätká	S2	6,0
	E	Ozdobný steh	Pre ozdobné efekty.	Endlovacia pätká	S2	6,0
	G	Ozdobný steh	Pre ozdobné efekty.	Endlovacia pätká	S2	6,0

Stehový vzor	Kategória stehu	Názov	Popis	Doporučená prítlačná pätká	Dĺžka stehu	Šírka stehu
ꝝ	K	Ozdobný steh	Pre ozdobné efekty.	Endlovacia pätká	S2	6,0

5.2 Zmena hustoty stehov

Ak používate saténový steh, môžete si upraviť jeho hustotu zmenou dĺžky stehu. Kratšia dĺžka stehu znamená, že je vzdialenosť medzi stehmi kratšia a steh je tak hustejší. Dlhšie dĺžka stehu znamená, že je vzdialenosť medzi stehmi dlhšia a steh je tak redší.


- > Nastavte volič stehu na «K».
- > Nastavte dĺžku stehu.
- > Nastavením dĺžky stehu zmeníte hustotu stehu.

5.3 Riasiace stehy

Riasenie

Ideálne pre jemné a stredne silné látky. Na zdobenie odevov i bytových doplnkov.

- > Nasadte entlovaciú pätku.
- > Nastavte volič stehových vzorov do polohy «A».
- > Nastavte šírku stehu na «0».
- > Nastavte dĺžku stehu na «4».
- > Nastavte polohu ihly na «stred».
- > Nastavte napätie nite na «2» alebo nižšie.
- > Vytiahnite cca 5 cm hornej i spodnej nite.
- > Šíte pozdĺž okraja látky vo vzdialosti, ako je šírka pätky. Na začiatku zapošijte niekoľkými stehmi späť. Nechajte nite prečnievať o cca 10-12 cm.
- > Šíte ďalšie stehy vo vzdialosti cca 5 mm. Na začiatku zapošijte niekoľkými stehmi späť. Nechajte nite prečnievať o cca 10-12 cm.
- > Vytiahnite spodné nite a rovnomerne rozložte nariasenie.

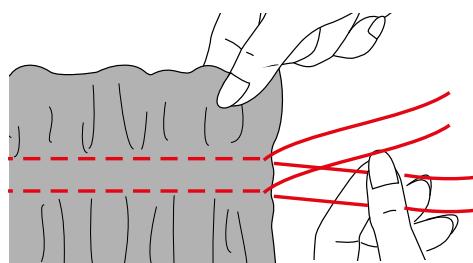


Smocking


Šítie ozdobných stehov cez nariasenie nazývame smocking. Táto technika sa okrem iného používa na zdobenie blúzok alebo manžiet. Smocking dáva látke textúru a pružnosť. Pre smocking sú vhodné nasledujúce stehy:

- Plástový steh (S1, C)
- Dutý steh (S1, G)
- > Nasadte entlovaciú pätku.
- > Nastavte volič stehových vzorov do polohy «A».
- > Nastavte dĺžku stehu na «4».
- > Nastavte napätie nite na «2» alebo nižšie.
- > Zostehujte vo vzdialosti cca 1 cm.

- > Na jednej strane zviažte nite na uzlík.
- > Na druhej strane vytiahnite spodné nite a rovnomerne rozložte nariasenie.
- > Zapošite nite.
- > Zvolte pláštový alebo dutý steh.
- > Nastavte šírku stehu na «6».
- > Nastavte napätie nite na «4».
- > Ušite ozdobné stehy medzi riasiacie švy.

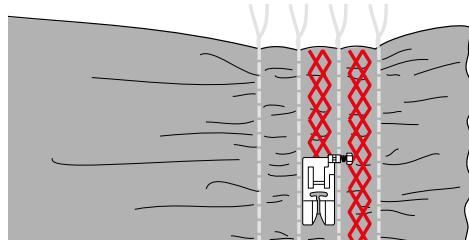

- > Odstráňte stehovanie.

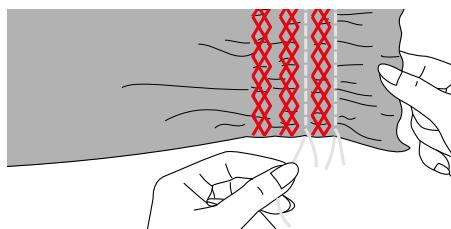


5.4 Spojovacie stehy

Spojovací šev dutým stehom

Dutý steh sa používa na zošítie látok v určitej vzdialosti. Tento stehovací vzor je vhodný na zdobenie blúzok alebo detského oblečenia. Ozdobný efekt tohto stehového vzoru bude výraznejší, ak použijete silnejšiu niť.

- > Nasadťte entlovaciu pätku.
- > Nastavte volič stehových vzorov do polohy «G».
- > Nastavte dĺžku stehu na «S1».
- > Nastavte šírku stehu na «6».
- > Pristehujte preložené okraje dvoch látok ku kusu vodou rozpustného stabilizátora vo vzdialosti 4 mm.

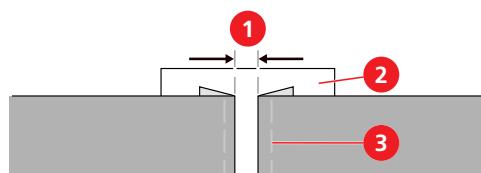


1 Medzera 4 mm

3 Stehovacia niť

2 vodou odstraniteľný vlizelín

> Spustite prítačnú pätku doprostred medzery medzi dvoma látkami.

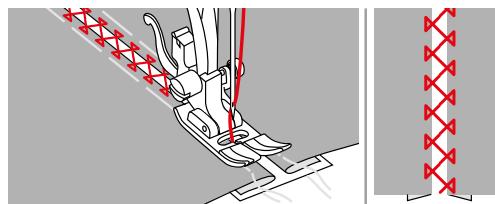


> Po ušitie odstráňte stabilizátor a stehovanie.

Spojovací šev dvojitým overlockovým stehom

Dvojitý overlockový steh môžete použiť na zoštie dvoch látok v určitej vzdialosti. Tento stehovací vzor je vhodný na zdobenie blúzok alebo detského oblečenia. Ozdobný efekt tohto stehového vzoru bude výraznejší, ak použijete silnejšiu niť.

- > Nasadte entlovaciu pätku.
- > Nastavte volič stehových vzorov do polohy «F».
- > Nastavte dĺžku stehu na «S1».
- > Nastavte šírku stehu na «6».
- > Pristehujte preložené okraje dvoch látok ku kusu vodou rozpustného stabilizátora vo vzdialosti 4 mm.

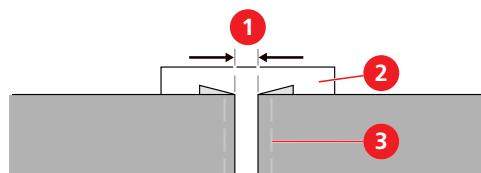


1 Medzera 4 mm

3 Stehovacia nit

2 vodou odstraniteľný vlizelín

> Spustite prítačnú pätku doprostred medzery medzi dvoma látkami.

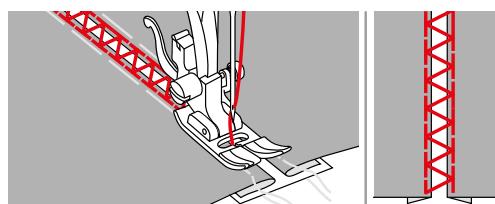

> Po ušitie odstráňte stabilizátor a stehovanie.

5.5 Lemovanie okrajov


Mušličkový okraj stehom Vari-overlock

Steh Vari-overlock sa môže použiť na vytvorenie mušličkového efektu na okrajoch mäkkých žerzej a jemných látok.




> Nasadte entlovaciu pätku.

- > Nastavte volič stehových vzorov na «H».
- > Nastavte požadovanú dĺžku stehu.
- > Nastavte požadovanú šírku stehu.
- > Preložte okraj látky dospodu o cca 5 mm. Vložte látku pod prítlačnú pätku tak, aby ihla na pravej strane išla mimo látku tesne vedľa okraja.

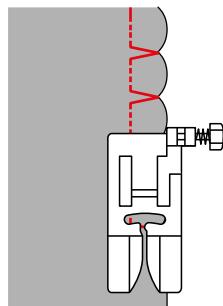


Mušličkový lem saténovým stehom

Zvlnený lem saténovými stehmi využijete na zdobenie výstrihov blúzok a okrajov úpletov.

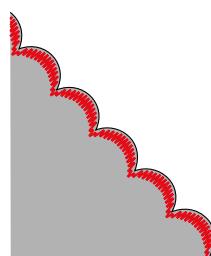

- > Nasadťte entlovcia pätku.
- > Otočte volič stehových vzorov do polohy «K».
- > Nastavte požadovanú dĺžku stehu.
- > Nastavte požadovanú šírku stehu.
- > Nastavte polohu ihly na «stred».
- > Šíte pozdĺž okraja vo vzdialosti cca 1 cm.
- > Opatrne nožnicami odstráhnite presah látky pozdĺž švu.

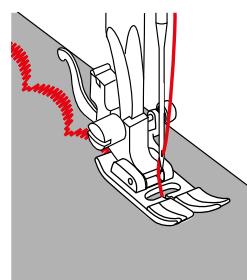

6 Gombíkové dierky


6.1 Prehľad gombíkových dierok

Stroj je vybavený programom automatického šitia gombíkových dierok v jednom kroku. Príslušný gombík môžete prišiť automaticky.

Stehový vzor	Kategória stehu	Názov	Popis	Doporučená prítlačná pätku	Dĺžka stehu	Šírka stehu
■	–	Gombíková dierka v jednom kroku	Pre tenké až stredne hrubé látky; blúzky, šaty, posteľná bielizeň.	Pätku pre gombíkové dierky	0,3 – 0,5	4,0 – 6,0

6.2 Značenie gombíkových dierok


- > Vyznačte si polohy gombíkových dierok na látke.

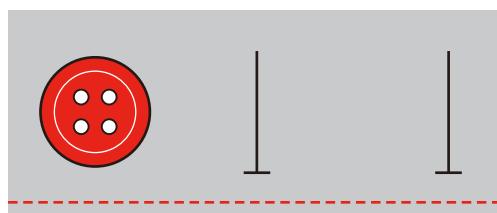

6.3 Stanovenie dĺžky gombíkovej dierky

Veľkosť gombíkovej dierky stanovíte automaticky položením gombíka na pätku. Maximálna dĺžka gombíkové dierky je 3 cm ($1\frac{3}{16}$ "). (súčet: priemer + hrúbka gombíka.)

- > Nasadte pätku pre gombíkové dierky s posuvným meradlom.
- > Vytiahnite držiak gombíka a vložte do neho gombík.

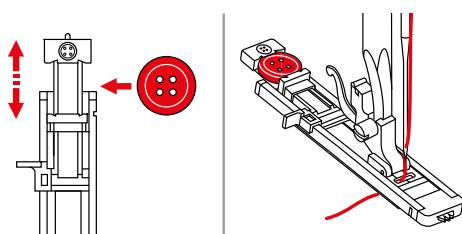


- Gombíková dierka sa ušije pre danú veľkosť gombíka.

6.4 Spevnená gombíková dierka


Ak šijete gombíkové dierky na pružných materiáloch alebo na kabáte, spevnite ich výplňovou šnúrkou. Výplňová šnúrka je natiahnutá pod prítlačnú pätkou. Vhodná je mercerizovaná príadza alebo háčkovacia príadza.

- > Nasadte pätku pre gombíkové dierky s posuvným meradlom.
- > Vytiahnite držiak gombíka a vložte do neho gombík.


- > Zaháknite výplňovú šnúrku zhora za háčik vzadu na pätku a veďte oba konce pod pätkou dopredu.

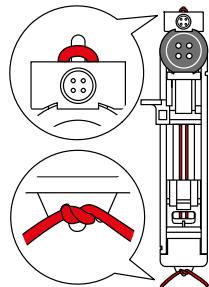

- > Zaháknite oba konce výplňové šnúrky do drážok vpredú na pätku a zviažte ich na uzlík.
- > Nastavte dĺžku a šírku stehu.
- > Spustite prítlačnú pätku.
- > Stlačte páčku na štie gombíkových dierok až dole a ľahko dozadu, až zacvakne v pracovnej polohe.
- > Zošliapnite pedál a začnite šiť.

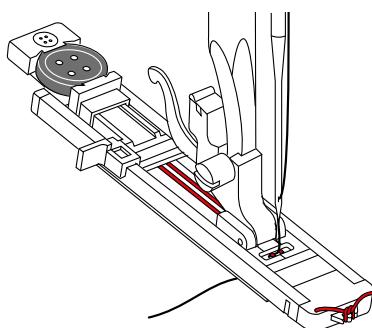

- Stroj bude šiť gombíkovú dierku cez šnúrku, ktorú zakryje.
- > Zatiahnite za oba konce šnúrky, aby sa slučka na druhej strane dostala do uzávierky.
- > Ihľou pre ručné štie prevlečte oba konce šnúrky na rubovú stranu látky a tam urobte uzlík alebo konce zašíte.

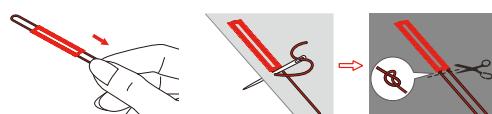

6.5 Uštie vzorky

Vždy si ušite skúšobnú gombíkovú dierku na rovnakú látku: Vhodné je použiť rovnaký stabilizátor a zvolit rovnakú gombíkovú dierku. Skúšobná vzorka je tiež potrebné ušiť v príslušnom smere. Uštie vzorky Vám umožní upravovať nastavenia, kym nedosiahnete požadovanú kvalitu.


- > Ušite si vzorku gombíkové dierky.
- > Skontrolujte, či je nastavenie správne. Podľa potreby upravte dĺžku gombíkovej dierky, dĺžku stehu alebo šírku stehu.

6.6 Automatické štie gombíkovej dierky


- > Nasadte pätku pre gombíkové dierky s posuvným meradlom.
- > Vytiahnite držiak gombíka a vložte do neho gombík.
- > Stlačte držiak gombíka dozadu, aby bol gombík uzavretý.
 - Tým je stanovená dĺžka gombíkovej dierky.
- > Veďte niť otvorom v prítlačnej pätku a pod pätku.
- > Otočte volič stehových vzorov na gombíkovú dierku v jednom kroku.
- > Nastavte šírku stehu na 4-6.
- > Nastavte požadovanú dĺžku stehu v rozsahu symbolu gombíkovej dierky.

Gombíkové dierky


> Vložte látku pod prítlačnú pätku tak, aby značka pre os bola vyrovnaná s počiatočným bodom (1).

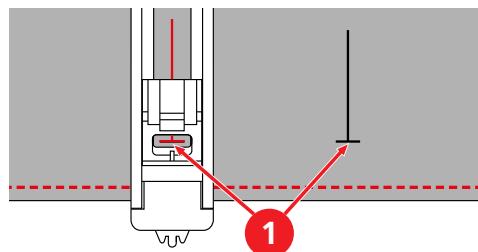

> Stlačte páčku na štieňanie gombíkových dierok až dole a ľahko dozadu, až zacvakne v pracovnej polohe.

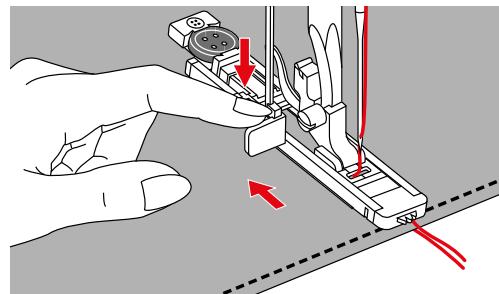


> Pridržiavajte hornú niť kolmo k pätku pre gombíkové dierky s posuvným meradlom.

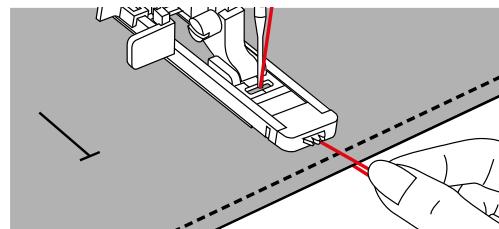

> Zošliapnite pedál a začnite šiť.

– Gombíková dierka sa šije od predku prítlačnej pätky smerom dozadu.

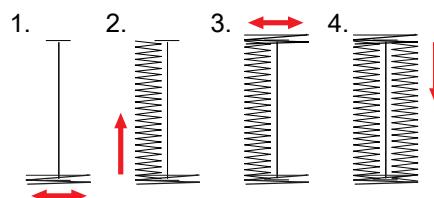

> Na konci gombíkovej dierky, kde sa stípk stretnie s uzávierkou, zastavte stroj.


> Zdvihnite prítlačnú pätku, vyberte látku a odstráhnite niť.

> Pretiahnite hornú niť dospodu a urobite uzlík.

> Ak musíte štieňanie gombíkovej dierky prerušiť, zatiahnite za páčku na gombíkové dierky smerom dopredu.


> Pre uštieď ďalšej gombíkovej dierky stlačte páčku pre gombíkové dierky smerom dozadu.

> Po uští ň poslednej gombíkovej dierky zdvihnite páčku nahor až na doraz.

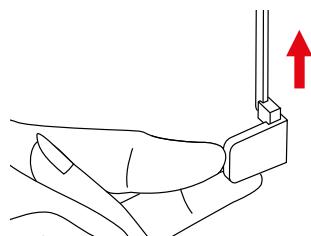


6.7 Prerezanie gombíkovej dierky

- > Do oboch koncov gombíkovej dierky zapichnite špendlíky priamo pred uzávierku, aby ste pri prerezávaní neprerezali stehy.
- > Prerezte otvor páračom.

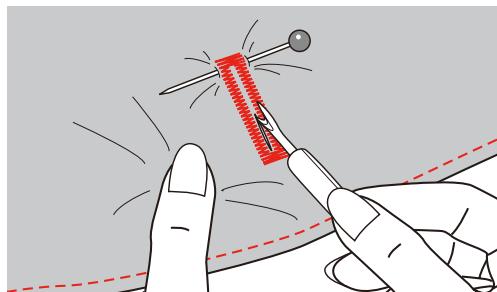


6.8 Prišívanie gombíkov


S programom pre prišívanie gombíkov môžete prišívať gombíky s dvoma a so štyrmi dierkami, patenty a cvoky.

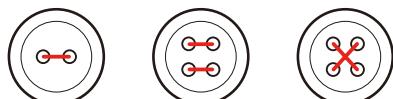

- > Nasadte endlovaciu pätku alebo pätku na prišívanie gombíkov.
- > Nastavte volič stehových vzorov na «B».
- > Zasuňte podávač.
- > Pripravte si gombík vhodný pre Váš projekt.
- > Pri gombíku so štyrmi dierkami ušite najprv predný pár dierok.
- > Otáčaním ručným kolom skontrolujte vzdialenosť dierok. Podľa potreby upravte šírku stehu.

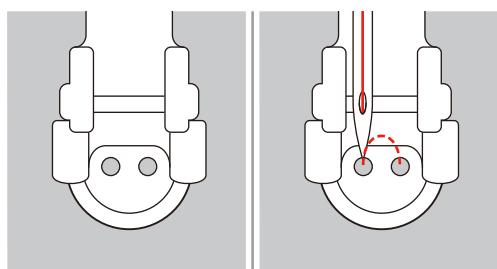

- > Ked' začíname šiť, pridržiavajte nite.
- > Ušite niekoľko stehov. Pre zaistenie pevnosti ušite cca 10 stehov.
- > Ak chcete spevniť krčok, odstráhnite niť na dĺžku cca 10 cm.
- > Pretiahnite hornú niť jednou z dierok pod gombík a obtočte ju okolo krčku.
- > Pretiahnite hornú niť na rubovú stranu a urobte uzlík.

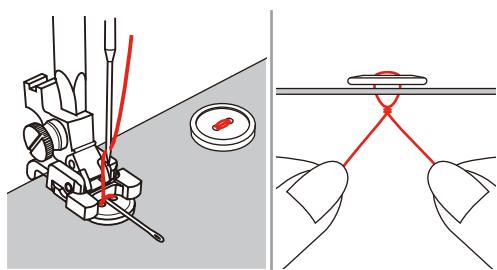

7 Quiltovanie


7.1 Prehľad quiltovacích stehov

Stehový vzor	Kategória stehu	Názov	Popis	Doporučená prítlačná pätká	Dĺžka stehu	Šírka stehu
	G	Dutý steh	Pre zošívanie dvoch látok k sebe a vytvorenie úžasného vzhľadu. Pre quiltovanie, bláznivý patchwork a zdobenie.	Endlovacia pätká	S1	6,0
	I	Páperový steh	Pre bláznivý patchwork a zdobenie.	Endlovacia pätká	S1	6,0
	D	Prikrývkový steh	Pre aplikácie, zdobenie, začistovanie a našívanie stužiek	Endlovacia pätká	S2	6,0

7.2 Aplikácie

Aplikácie prišité dekovým stehom vyzerajú, ako keby boli prišité ručne.

- > Položte aplikáciu na látku a pristehujte ju, alebo prišpendlite. Tiež môžete použiť netkaný obojstranný samolepiaci stabilizátor.
- > Nasadte endlovaciu pätku alebo vyšívaciu pätku.
- > Nastavte volič stehových vzorov do polohy «D».
- > Nastavte dĺžku stehu na «S2».
- > Nastavte požadovanú šírku stehu.
- > Šíte a vedte látku tak, aby ihla obšívala okraj aplikácie.
- > Ak šijete roh, zastavte stroj s ihlou v látke na vonkajšom okraji aplikácie. Zdvihnite prítlačnú pätku a otočte látku okolo ihly do novej polohy.

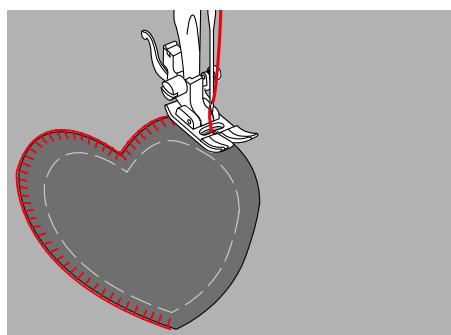


7.3 Voľné quiltovanie



Vedenie látky pri quiltovaní Vám uľahčia quiltovacie rukavice s gumovými bodkami.


Odporučame používať prídavný stolík. Pri voľnom quiltovaní je výhodné začať uprostred a postupovať smerom von. Vedte látku jemnými zaoblenými pohybmi vo všetkých smeroch, až dosiahnete požadovaný vzor. Pri voľnom quiltovaní a pri látaní sa používa podstate rovnaký pohyb.

Pri quiltovaní drobných meandrov vyplníte stehmi celý povrch látky. Jednotlivé čiary stehov sú zaoblené a nikde sa nekrižujú.

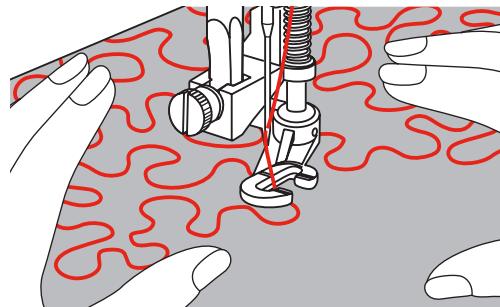

Predpoklad:

- Hornú vrstvu, vateľín a spodnú vrstvu zošpendlíte alebo zostehujte.
- > Zasuňte podávač.
- > Odstráňte držiak pätky a upevnite pätku pre vyšívanie voľným pohybom alebo štopkaciu / vyšívaciu pätku na pätkovú tyč.
- Páčku (1) umiestnite na skrutku ihlové svorky (2).
- > Prstom zatlačte štopkaciu / vyšívaciu pätku zospodu na pätkovú tyč a utiahnite skrutku (3).

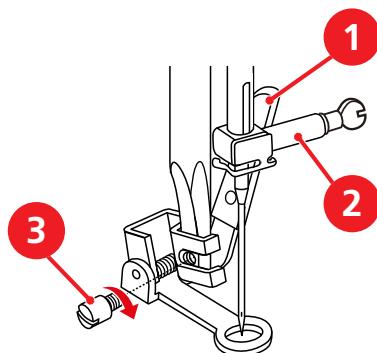


- > Nastavte dĺžku stehu na «0».
- > Nastavte volič stehových vzorov na «A».
- > Podľa potreby prispôsobte napätie hornej nite projektu, ktorý šijete.
- > Zošliapnite pedál a začnite šiť.
- > Vedťe látku oboma rukami blízko prítlačné pätky, ako by bola vo vyšívacom rámciku.
- > Ak leží niť na látke, pokračujte pomalšie.
- > Ak sa robia na rubovej strane uzlíky, šíte rýchlejšie.

7.4 Štie patchworku


Zošívanie dielov patchworku k sebe

- > Nasadťte endlovaciu pätku alebo patchworkovú pätku.
- > Nastavte volič stehových vzorov na «A».
- > Nastavte požadovanú dĺžku stehu v rozmedzí 1-3.
- > Nastavte polohu ihly na «stred».
- > Vložte pod prítlačnú pätku dva diely lícovými stranami na seba.

- > Zošíte diely k sebe s presahom švu 5 mm alebo vedťte diely pozdĺž vodidla patchworkovej pätky.

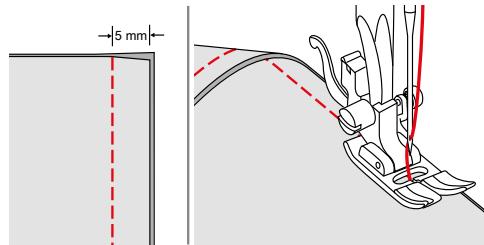


- > Rozzehlite presahy švov.

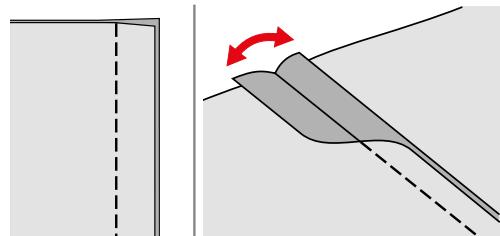

Ozdobné švy

- > Nasadťte entlovaciu pätku.
- > Nastavte si ozdobný steh, ktorý ste si vybrali.
- > Nastavte požadovanú šírku stehu.
- > Nastavte polohu ihly na «stred».
- > Pokračujte v práci na lícovej strane látky.
- > Umiestnite spojovací šev pod os prítlačnej pätky.
- > Šíte ozdobným stehom cez šev.

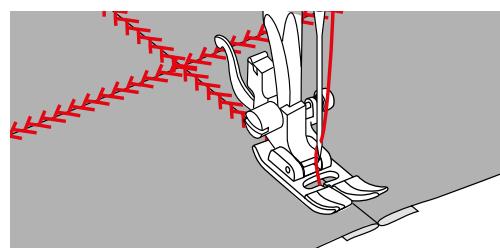

8 Údržba a čistenie

8.1 Čistenie podávača

Čas od času je nutné odstrániť spod stehovej dosky zvyšky nití a prach.


UPOZORNENIE

Elektronicky poháňané súčasti


Nebezpečenstvo úrazu v blízkosti ihly a chapača.

- > Zdvihnite prítlačnú pätku.
- > Vypnite hlavný vypínač (poloha "O") a odpojte stroj zo zásuvky.


- > Vypnite hlavný vypínač (poloha "O") a odpojte stroj zo zásuvky.
- > Zložte prítlačnú pätku a ihlu.
- > Zasuňte podávač.

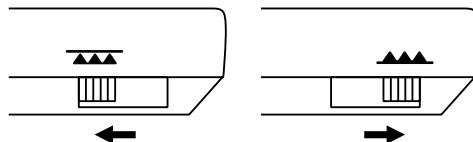


- > Stlačte západku (1) smerom doprava a odstráňte kryt spodnej nite (2).

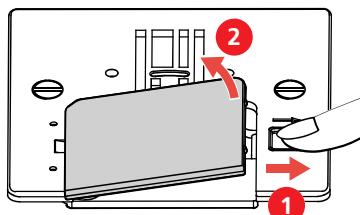

- > Vyskrutkujte obe skrutky a odstráňte stehovú dosku.

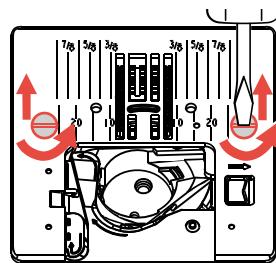

- > Vyčistite podávač handričkou.

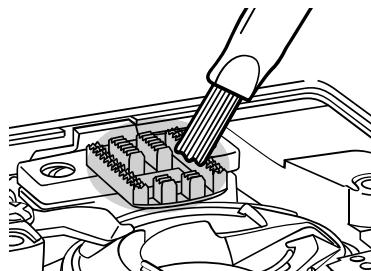

- > Vráťte stehovú dosku na miesto. Zaskrutkujte a utiahnite oba skrutky.
- > Nasadte kryt spodnej nite.
- > Vysuňte podávač.
- > Nasadte ihlu.
- > Nasadte prítlačnú pätku.

- > Pripojte stroj do elektrickej zásuvky a zapnite ho (poloha "I").

8.2 Čistenie chapača


UPOZORNENIE

Elektronicky poháňané súčasti


Nebezpečenstvo úrazu v blízkosti ihly a chapača.

- > Zdvíhnite prítlačnú pätku.
- > Vypnite hlavný vypínač (poloha "O") a odpojte stroj zo zásuvky.


- > Zložte prítlačnú pätku a ihlu.
- > Odstráňte stehovú dosku.
- > Vyčistite cievkové puzdro štetčekom.

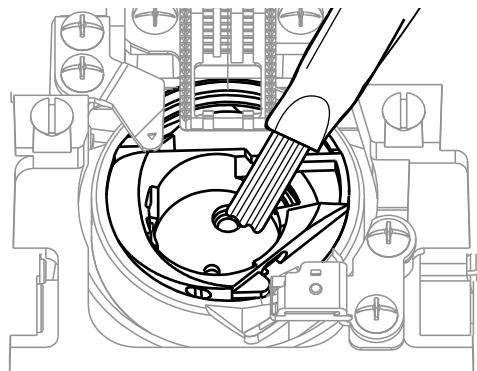

- > Zdvíhnite ihlu do najvyššej polohy.
- > Odstráňte cievkové puzdro.

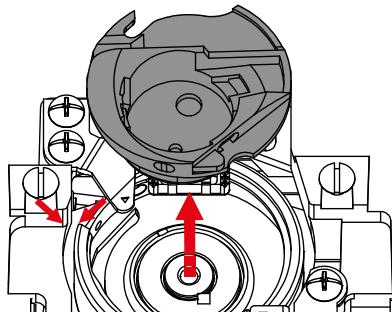


- > Vyčistite dráhu chapača štetčekom.

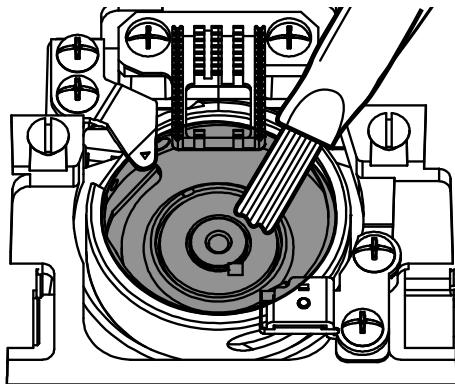

- > Zasuňte cievkové puzdro.

Poznámka: Značky na cievkovom puzdre a na stehovej doske si musia zodpovedať.

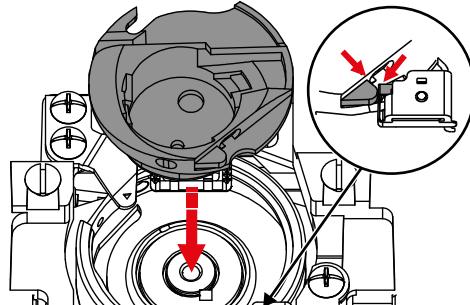

- > Vráťte stehovú dosku na miesto.
- > Nasadťte kryt spodnej nite.
- > Nasadťte ihlu a prítlačnú pätku.

8.3 Mazanie ihlovej tyče


Ihlová tyč sa nebude pohybovať plynulo bez občasného namazania. Ak používate stroj často, je nutné ihlovú tyč mazať raz za šesť mesiacov, aby sa nezadrela.

⚠ VAROVANIE


Elektronicky poháňané súčasti

Nebezpečenstvo úrazu v blízkosti ihlovej tyče.


- > Vypnite hlavný vypínač (poloha "O") a odpojte stroj zo zásuvky.
- > Odstráňte ochranné viečko a vyskrutkujte skrutku (2).

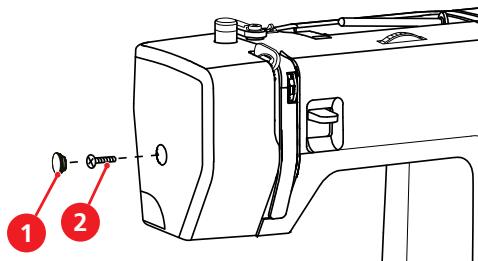

- > Odstráňte kryt hlavy (3).
 - Po odstránení krytu hlavy dávajte pozor na pohyblivé časti.

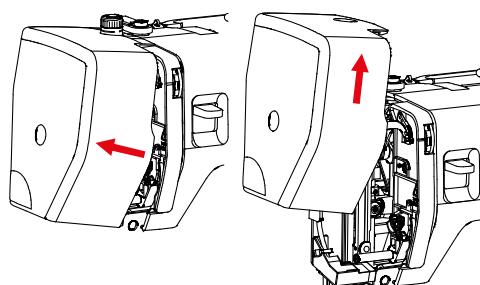

- > Kvapnite kvapku oleja na pohybový mechanizmus ihlovej tyče: na kľukový hriadeľ ihlovej tyče, trň ihlovej tyče a držiak ihlovej tyče (podľa šípok na obrázku).

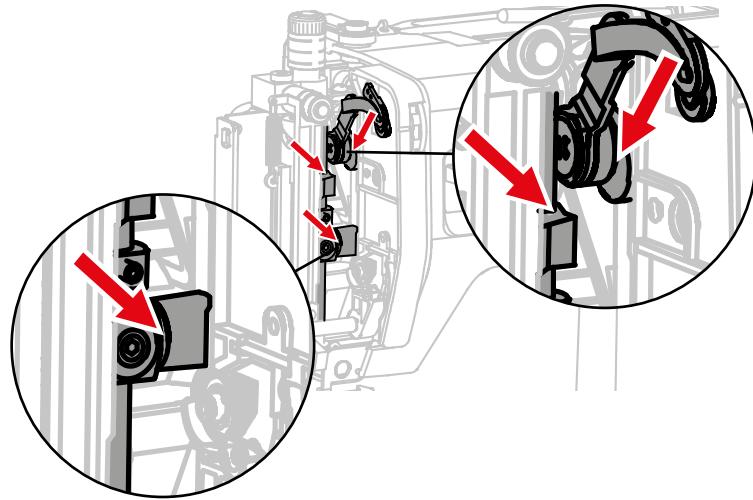

- > Otočte niekoľkokrát ručným okolo a handričkou odstráňte prebytočný olej.
- > Vráťte kryt na miesto.

9 Riešenie problémov

Závada	Príčina	Riešenie
Nerovnomerná tvorba stehov	Horná niť je príliš napnutá alebo príliš voľná.	> Upravte napätie hornej nite.
	Tupá alebo ohnutá ihla.	> Vymeňte ihlu. Používajte kvalitné ihly BERNINA.
	Nekvalitná ihla.	> Používajte kvalitné ihly BERNINA.
	Nekvalitná niť.	> Používajte kvalitnú niť.
	Nevhodná kombinácia ihla/niť.	> Prispôsobte silu ihly hrúbke nite.
	Nesprávne navlečenie stroja.	> Navlečte znova nit.
	Ťahali ste za látku.	> Veďte látku rovnomerne.
	Prach alebo zvyšky nití pod napínacou pružinou cievkového púzdra.	> Vyčistite cievkové puzdro (pozri stranu 66).
	Nesprávna ihla.	> Používajte ihly systému 130/705H.
	Tupá alebo ohnutá ihla.	> Vymeňte ihlu.
Vynechávanie stehov	Nekvalitná ihla.	> Používajte kvalitné ihly BERNINA.
	Nesprávne nasadená ihla.	> Nasadte ihlu do ihlovej svorky plochou stranou dozadu až na doraz a utiahnite skrutku.
	Nesprávny hrot ihly.	> Prispôsobte hrot ihly textúre materiálu.
	Zvyšky nití medzi napínacími tanierikmi.	> Preložte kúsok tenkej látky a pretiahnite preložený okraj (nie hrubý okraj látky) medzi napínacími tanierikmi.
	Nesprávne navlečenie stroja.	> Navlečte stroj znova.
Nesprávne stehy	V chapači je zachytená niť.	> Odstráňte hornú niť, vyberte cievkové puzdro, otáčajte ručným kolom dozadu a dopredu a odstráňte zvyšky nití.
	Nevhodná kombinácia ihla/niť.	> Skontrolujte kombináciu ihla/nit.

Závada	Príčina	Riešenie
Trhá sa horná niť	Nevhodná kombinácia ihla/niť. Horná niť je príliš napnutá. Nesprávne navlečenie stroja. Nekvalitná niť. Poškodená stehová doska alebo hrot chapača.	> Prispôsobte silu ihly hrúbke nite. > Znížte napätie hornej nite. > Navlečte stroj znova. > Používajte kvalitnú niť. > Obráťte sa na špecializovaného predajcu BERNETTE a nechajte si chybu opraviť. > Vymeňte stehovú dosku.
Trhá sa spodná niť	Cievka nie je správne vložená. Cievka nie je správne navinutá. Je poškodený ihlový otvor stehovej dosky. Tupá alebo ohnutá ihla.	> Vyberte cievku, vložte ju späť a potiahnite za niť. – Niť by sa mala ľahko odvíjať. > Skontrolujte spodnú niť a navlečiete ju znova. > Obráťte sa na špecializovaného predajcu BERNETTE a nechajte si chybu opraviť. > Vymeňte stehovú dosku. > Vymeňte ihlu.
Láme sa ihla	Nesprávne nasadená ihla. Ťahali ste za látku. Tlačili ste na silnú látku. Niť je zauzlená.	> Nasadťte ihlu do ihlovej svorky plochou stranou dozadu až na doraz a utiahnite skrutku. > Vedťte látku rovnomerne. > Použite prítlačnú pátku vhodnú pre silnú látku. > Pri šití cez silné švy používajte dištančnú podložku. > Používajte kvalitnú niť.
Stroj nejde spustiť	Stroj je vypnutý. Stroj nie je zapojený do zásuvky. Stroj je chybný.	> Zapnite stroj. > Zapojte stroj do zásuvky. > Obráťte sa na špecializovaného predajcu BERNETTE.
	Nevhodná teplota prostredia. Je zdvihnutá prítlačná pátku.	> Pred použitím nechajte stroj na jednu hodinu v teplej miestnosti. > Pripojte stroj do zásuvky a zapnite hlavný vypínač. > Spusťte prítlačnú pátku.
Nesveti osvetlenie pracovného priestoru, ani osvetlenie voľného ramena	Osvetlenie je pokazené.	> Obráťte sa na špecializovaného predajcu BERNETTE.

10 Technické údaje

Označenie	Hodnota	Jednotka
Pracovné osvetlenie (LED)	200	mW
Maximálna rýchlosť	1100	Stehov za minútu
Rozmery (š × h × v)	416 × 174 × 299	mm
Hmotnosť	7.07	kg
Napájacie napätie (príkon)	120 (0,7) 230/240 (90)	V (A) V (W)
Hlučnosť	80	dB (A)
Trieda ochrany (elektrotechnika)	Trieda ochrany II	

11 Príloha

11.1 Prehľad stehových vzorov

Prehľad stehových vzorov

Ovládač dĺžky stehu	Volič stehového vzoru												
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
0 – 4	■■■■	—	~~~~	~~~~~	~~~~	~~~~~	\\\\\\	~~~	~ ~ ~	~	~ ~ ~	~~~~~
S1		==	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	
S2			~~~~~	~~~~~		~~~~~		□□□				~~~~~	

Zoznam

B

Bezpečnostné pokyny 5

Č

Čistenie chapača 66

Čistenie podávača 65

Ď

Dĺžka stehu 34

Druhý trn na cievku 17

G

Gombíkové dierky 58

H

Hlavný vypínač 16

I

Ihla, niť a látka 13

Ihly a nite 14

Ihly, nite 15

K

Kompenzačná podložka 37

Ľ

Napätie hornej nite 34

Nasadenie druhého trna na cievku 18

Nasadenie odvívacieho kotúčika 17

Nasadenie prítlačej pätky 22

Nasadenie vodidla okraja 22

Nastavenie prítlaku pätky 23

Nastavenie rýchlosťi 16

Navíjanie spodnej nite 28, 30

Navlečenie hornej nite 23

Navlečenie trojihly 27

O

Ochrana životného prostredia 7

Osnovanie dvojihly 27

Ovládač využívania 35

Ozdobné stehy 53

P

Páčka pre šitie späť 36

Pohľad na stroj

 Odzadu 11

 Pohľad zhora 10

 Predná strana 9

Poloha ihly hore / dole 19

Použitie niťovej sieťky 17

Pravá / ľavá poloha ihly 20

Prehľad ihiel 13

Prehľad príslušenstva 11

Prehľad prítlačných pätek 12

Pripojenie ovládacieho pedálu 16

Príprava k navliekaniu 23

Prítlačná pätna hore/dole 21

Vybranie prítlačnej pätky 21

R

Riešenie problémov 69

S

Schránka na príslušenstvo 19

Š

Šijací stolík 19

Šírka stehu 34

Šitie rohov 38

Šitie späť 36

Šitie ťažkých látok 38

Ť

Technické údaje 71

V

Volba stehového vzoru 33

Volič stehového vzoru 33

Výmena držiaku prítlačnej pätky 22

Výmena ihly 20

Výmena prítlačnej pätky 21

Vysunúť / zasunúť podávač 19

Vysvetlenie symbolov 8

Z

Základné stehy.....	39
Zapojenie stroja	16
Zapoštie	36



www.bernette.com/b05CRAFTER

2023-06 SK
5020105.00A.23
© BERNINA International AG
Steckborn CH, www.bernina.com