



# Kit Pied Ruler réglable

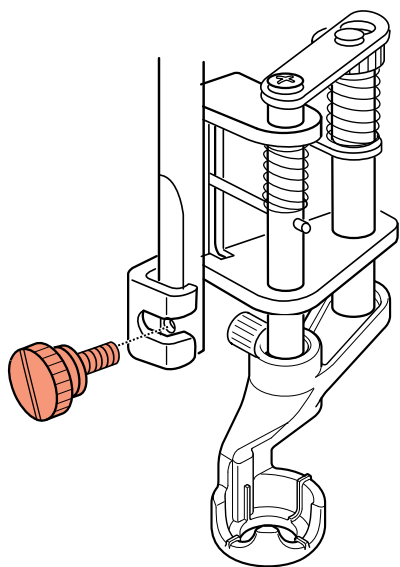

1



2

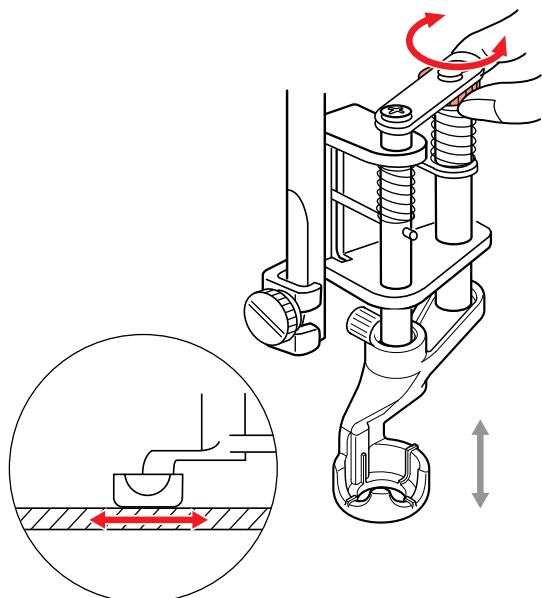

## Information

### Utilisation

- Pour quilter à l'aide du gabarit de formes 1/4".
- Pour quilter à mains libres.

### Pour votre sécurité


Avant d'utiliser cet accessoire, lisez attentivement le présent mode d'emploi ainsi que celui fourni avec votre machine.

## Directives

### Quilter

- > Escamoter la griffe d'entraînement.
- > Monter la table rallonge.
- > Lever le pied-de-biche.
- > Monter le pied-de-biche. Utiliser pour ce faire la vis de fixation de pied-de-biche courte fournie. (Ill. 1)
- > Régler la position de l'aiguille au «milieu».
- > Sélectionner le point droit.
- > Si possible, régler «Arrêt de l'aiguille en bas».
- > Placer le tissu sous le pied-de-biche.
- > Abaisser le pied-de-biche.
- > Régler la hauteur du pied-de-biche. Pour ce faire, tourner la molette de réglage du pied-de-biche tout juste suffisamment pour que le tissu puisse encore être tiré d'avant en arrière sous le pied-de-biche sans opposer de résistance. (Ill. 2)
- > Enfiler l'aiguille.

3

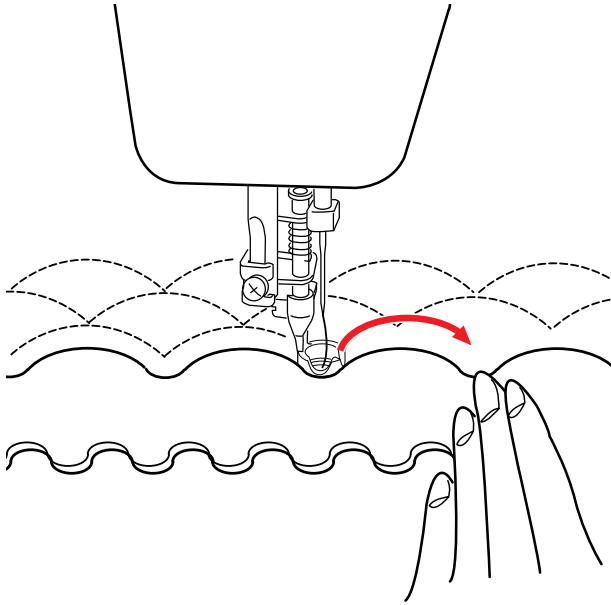

- > Tirer le fil de canette (fil inférieur) sur l'endroit (côté supérieur) du tissu. Tenir ensemble le fil supérieur et le fil de canette.
- > Pour quilter avec gabarit de formes (Ill. 3) ou commencer un quilt à mains libres. Ce faisant, déplacer le tissu avec les mains en suivant la vitesse de progression de la couture pour assurer une longueur de point régulière.

#### Conseil

- En cas de points ratés, réduire la hauteur du pied-de-biche ou la vitesse de progression de la couture.
- Pour obtenir des résultats optimaux, déplacer le quilt en sandwich par point de 3 mm ou moins.
- Pour un résultat de couture optimal, utiliser si possible une plaque à aiguille pour point droit.
- Pour assurer une belle formation de point, utiliser des fils supérieur et de canette de la même qualité et de la même couleur.