



# Verstelbare rulervoet-set

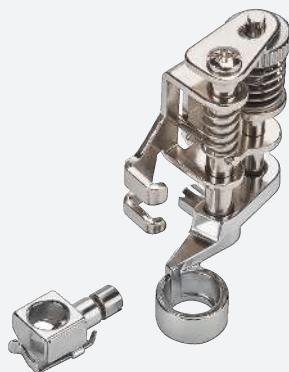

1

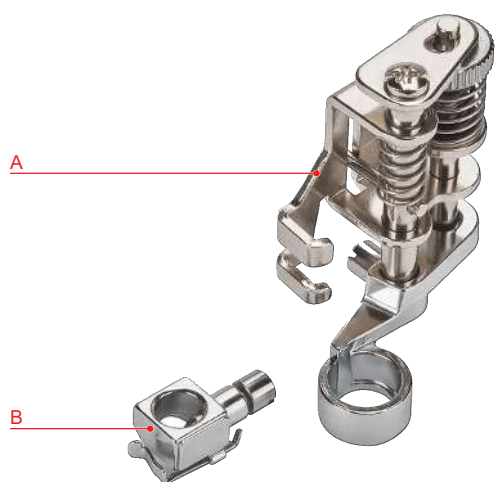

## Informatie

### Leveringspakket

- Verstelbare rulervoet (A)
- Naaldhouder (B)


### Toepassing

- Voor quilten met vormsjablonen van 1/4".
- Voor quilten uit de vrije hand.

### Voor uw veiligheid

Lees voor het gebruik van het accessoire deze handleiding, alsmede de handleiding van uw machine zorgvuldig door.

2

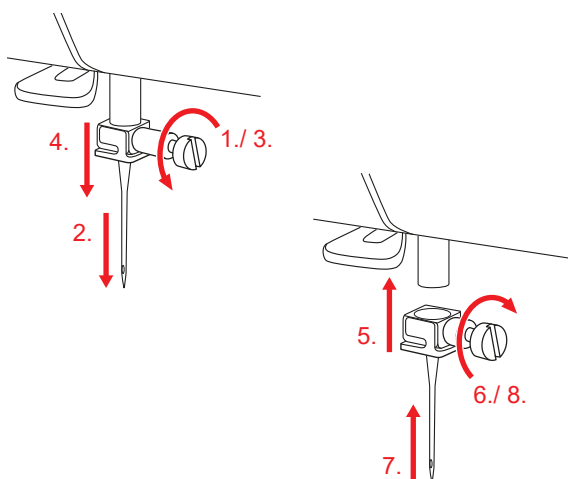


## Werkwijze

### Naaldhouder verwisselen

(Afb. 2)

- > Zet de naald in de hoogste stand.
- > Draai de schroef van de naaldhouder een stukje los.
- > Verwijder de naald.
- > Draai de schroef van de naaldhouder volledig los en verwijder de naaldhouder.
- > Bevestig de meegeleverde naaldhouder op de naaldstang en draai de schroef van de naaldhouder losjes aan.
- > Bevestig de naald.
- > Draai de schroef van de naaldhouder handvast aan.


3

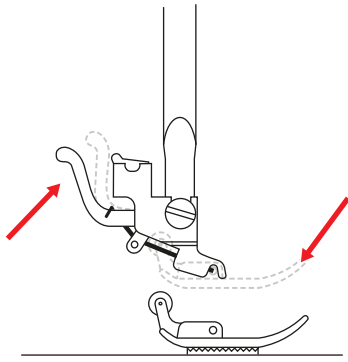


## Rulervoet monteren

- > Zet de naaivoet omhoog. (Afb. 3)
- > Verwijder de naaivoetzool. (Afb. 3)
- > Draai de schroef van de naaivoethouder los. (Afb. 4)
- > Verwijder de naaivoethouder. (Afb. 4)
- > Houd de verstelbare rulervoet bij de naaivoetstang. (Afb. 5)
- > Draai de schroef van de naaivoethouder aan. (Afb. 5)


4

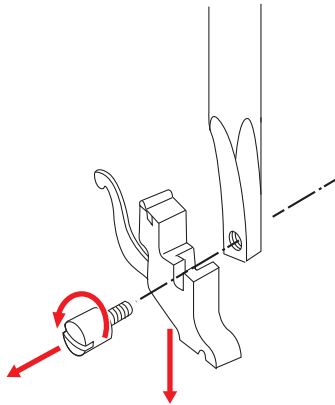


5

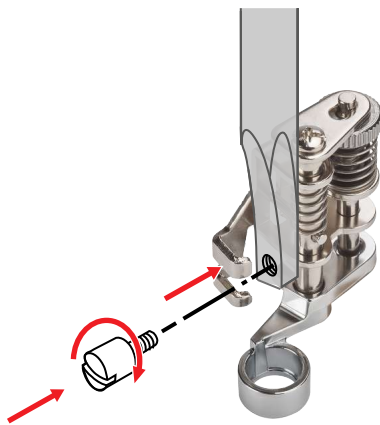

6

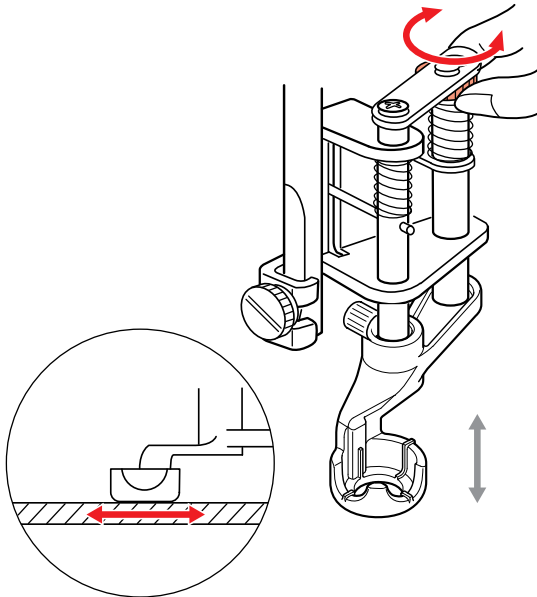

7

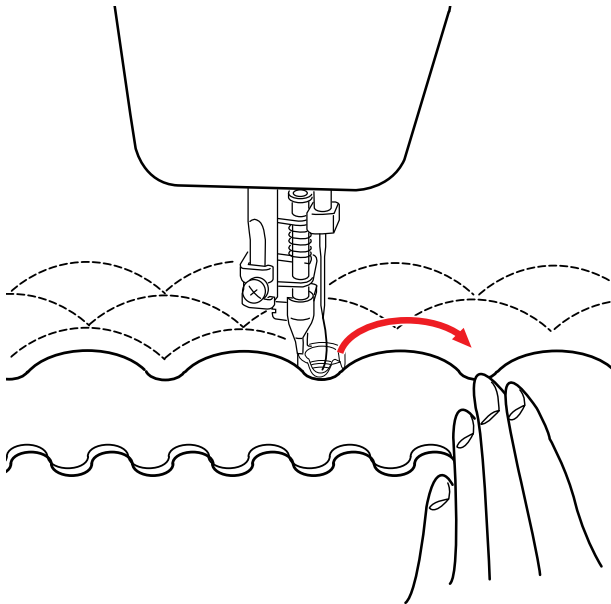

## Quilten

- > Stel de naaldstand op «Midden» in.
- > Selecteer de rechte steek.
- > Leg de stof onder de naaivoet.
- > Zet de naaivoet omlaag.
- > Stel de naaivoethoogte in. Draai hiervoor aan het wielletje op de naaivoet tot de stof onder de naaivoet nog net zonder weerstand heen en weer kan worden bewogen. (Afb. 6)
- > Rijg de naald in.
- > Haal de onderdraad naar de bovenkant van de stof. Houd boven- en onderdraad samen vast.
- > Start met quilten met de vormsjabloon (Afb. 7) of met quilten uit de vrije hand. Geleid de stof met beide handen en pas de beweging aan de naaisnelheid aan, zodat een gelijkmatige steeklengte ontstaat.

## Tip

- Als er steken worden overgeslagen, moet de naaivoethoogte of de naaisnelheid worden verminderd.
- Beweeg de quiltsandwich per steek 3 mm of minder voor een optimaal resultaat.
- Gebruik indien mogelijk de stiksteek-steekplaat voor een optimaal resultaat.
- Gebruik voor de boven- en onderdraad garen van dezelfde kwaliteit en kleur, zodat een mooie steek ontstaat.