



Ourleur réglable




1

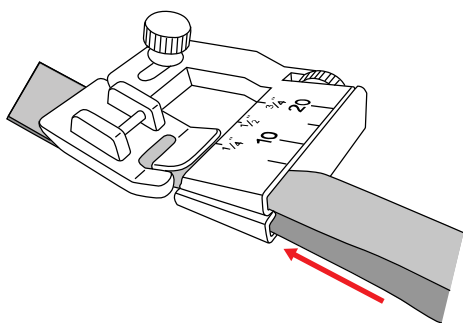

2

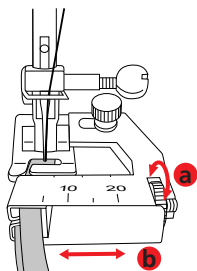

3

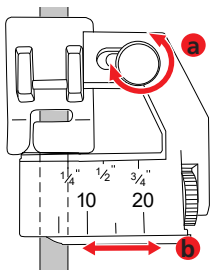

Information

Utilisation

- Pour entourer les bords de tissu avec un biais de 5 à 20 mm (1/4" – 3/4") de large.

Pour votre sécurité


Avant d'utiliser cet accessoire, lisez attentivement le présent mode d'emploi ainsi que celui fourni avec votre machine.

Directives

Régler l'ourleur

- > Introduire le biais dans le pied-de-biche. (Ill. 1)
- > Adapter la largeur du guide à la largeur du biais (b) avec la molette de réglage avant (a). (Ill. 2)
- > Monter le pied-de-biche.
- > Contrôler et adapter au besoin la position de l'aiguille.
- > Si les possibilités de réglage de la position de l'aiguille sur la machine ne suffisent pas, desserrer la vis arrière (a) sur le pied-de-biche et déplacer le guide-ruban vers la gauche ou la droite (b). Serrer la vis arrière. (Ill. 3)

4

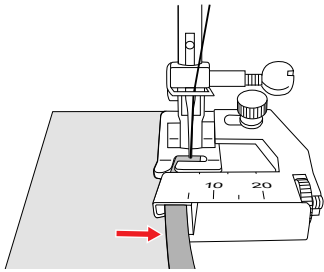

Coudre le biais

- > Régler un point droit, un point de zigzag étroit ou un point décoratif.
- > Coudre quelques points sur le biais.
- > Placer le tissu entre les deux moitiés du biais et le pousser entièrement à droite. (Ill. 4)
- > Piquer le biais.