



Magnet- broderiramme

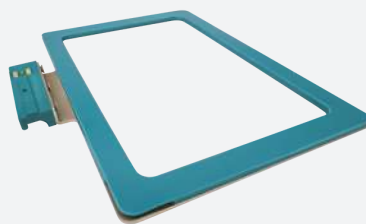

1



2

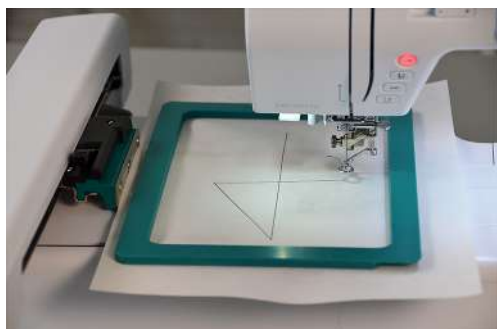

3



Information

Oversigt

- A vores ramme med kobling
- B øverste ramme
- C mellemlag
- D positionstape
- E selvklæbende centreringslineal

Anvendelse

- Til opspænding af meget sarte og skrøbelige stoffer til tykke og stive stoffer.
- Til brodering af borte og quiltsandwiches.
- Til brodering ud til stofkanten.

For din sikkerhed

Læs venligst alle instruktioner i den særskilte vejledning samt brugsanvisningen til din maskine, før du bruger dette tilbehør.

Funktionsfejl ved medicinsk nødvendigt udstyr

Broderirammeens magnetfelt kan forringe funktionen af pacemakere eller andet medicinsk udstyr.

Skader på magnetiske lagringsmedier, elektronisk og mekanisk udstyr

Broderirammeens magnetfelt kan forårsage permanent funktionskade på magnetiske medier og magnetisk udstyr.

Opbevaring/transport af magnet-broderirammen

Du må ikke placere eller opbevare rammedelene oven på hinanden uden et mellemliggende lag (det medfølgende adskillelsesmateriale eller stof). Det kan kræve meget stor kraft at adskille rammedele, der ligger direkte oven på hinanden. Opbevar magnet-broderirammen uden for børns rækkevidde.

4



5



6



7



Fremgangsmåde

Klargøring af maskinen

- > Opdater maskinens firmware.
 - b70 / V9.49 eller nyere
 - b79 / V9.65 eller nyere
- > Indlæs broderifilen «Trådkors (Crosshair)», der passer til broderiram- mestørrelsen, på maskinen.

<https://www.bernette.com/de-CH/zubehor/magnet-stickrahmen-snap-hoop-monster>

Forberedelse af broderiramme

Midten af broderirammen svarer ikke til midten af broderimønsteret. Det broderede trådkors hjælper med at placere centreringslinealen og sikrer dermed en bedre placering af stoffet.

- > Løft den øverste ramme fra den nederste ramme ved hjørneudsparingerne, og fjern mellemlaget.
- > Spænd den afskårne vlies op som beskrevet nedenfor.
- > Anbring magnet-broderirammen på broderimodulet.
- > Broder broderifilen «Trådkors» med en mørk tråd, og fjern broderirammen uden at flytte rammedelene. (Fig. 2)
- > Forlæng det broderede trådkors med lineal og blyant i alle retninger til den indvendige kant af den øverste ramme.
- > Centreringslinjernes nulpunkt sættes i forlængelse af de tværgående linjer på alle sider af rammen. (Fig. 3)
- > Skær de overlappende ender af linealen væk.
- > Overfør koblingens yderkanter til centreringslinealen. (Fig. 4)

Opspænding af stof

- > Læg stoffet, der skal broderes, glat ud på den nederste ramme.
- > Læg den øverste ramme med koblingsmarkeringen an mod koblingen. (Fig. 5) **FORSIGTIG! For ikke at få fingrene i klemme mellem de to rammedele skal du holde den øverste ramme i en af hjørneudsparingerne.**
- > Vip forsigtigt den øverste ramme ned på stoffet.
 - De to rammedele ligger fladt oven på hinanden.
- > Spænd stoflagene jævnt sammen i broderirammen.

Omspænding af stof

- > Centrér broderirammen i forhold til nålen.
- > Fjern den øverste ramme fra den nederste ramme ved at tage fat i en af hjørneudsparingerne.
- > Omplacér stoffet, og spænd det op igen med den øverste ramme. (Fig. 6)

> Ved hjælp af funktionen «Endelig kontrol af mønsterposition» eller «Kontroller broderimønsterstørrelse» kan du ændre broderimønsterets position og fortsætte broderingen. (Fig. 7)