

bernette suojahupun ompeluohteet



Tarvikkeet:

- 0.5 metriä päälliskangasta, vuorikangasta (kankaista jää yli suojahupun koristeluun ja neulatyynyyn)
- Silitettävää tukimateriaalia
- Kankaiden väreihin sopivia ompelulankoja
- Koristeluun tarvittavia materiaaleja, esim. koristenauhoja, ohutta nyöriä, pitsiä ym.
- Sakset, viivotin, merkintäliitu tai -kynä.
- Nuppineuloja
- Silitysrauta



Valmistelut ja leikkaaminen

Pese kankaat ennen käyttöä, pesun jälkeen kuivata ja silitä. Näin ei tule yllätyksenä suojahupun mahdollinen pesussa kutistuminen, jolloin se ei mahdu enää koneen päälle.

Leikkaa seuraavat osat päälliskankaasta, vuorikankaasta ja tukimateriaalista:

- osat A ja B: 30 cm x 43 cm
- osa C: 19 cm x 99 cm

Kaikissa mitoissa on mukana 1 cm saumanvarat.
Silitä kangas valmistajan ohjeiden mukaan.

Ompelu

Tee merkki päälliskankaan palan C pitkälle sivulle ?? cm päähän lyhyestä sivusta. Leikkaa merkiksi lovi kankaan reunaan – älä leikkaa 1cm saumanvaraa syvemmäksi !



Neulaa palat A ja B palaan C siten, että A ja B palojen kulmat ovat leikattujen lovien kohdalla oikeat puolet vastakkain. Tee tämä vaihe huolella, käyttämällä paljon nuppineuloja tai harsimalla varmistat, että kappaleiden A ja B kulmat ovat tarkasti paikoillaan.


Ompele palat A ja B palaan C huolellisesti reunoja pitkin. Silitä saumanvarat auki, silitä myös kulmat mahdollisimman hyvin.



Nyt suojahupun muoto pitäisi näkyä!



Ompele vuorikangas samalla tavalla.

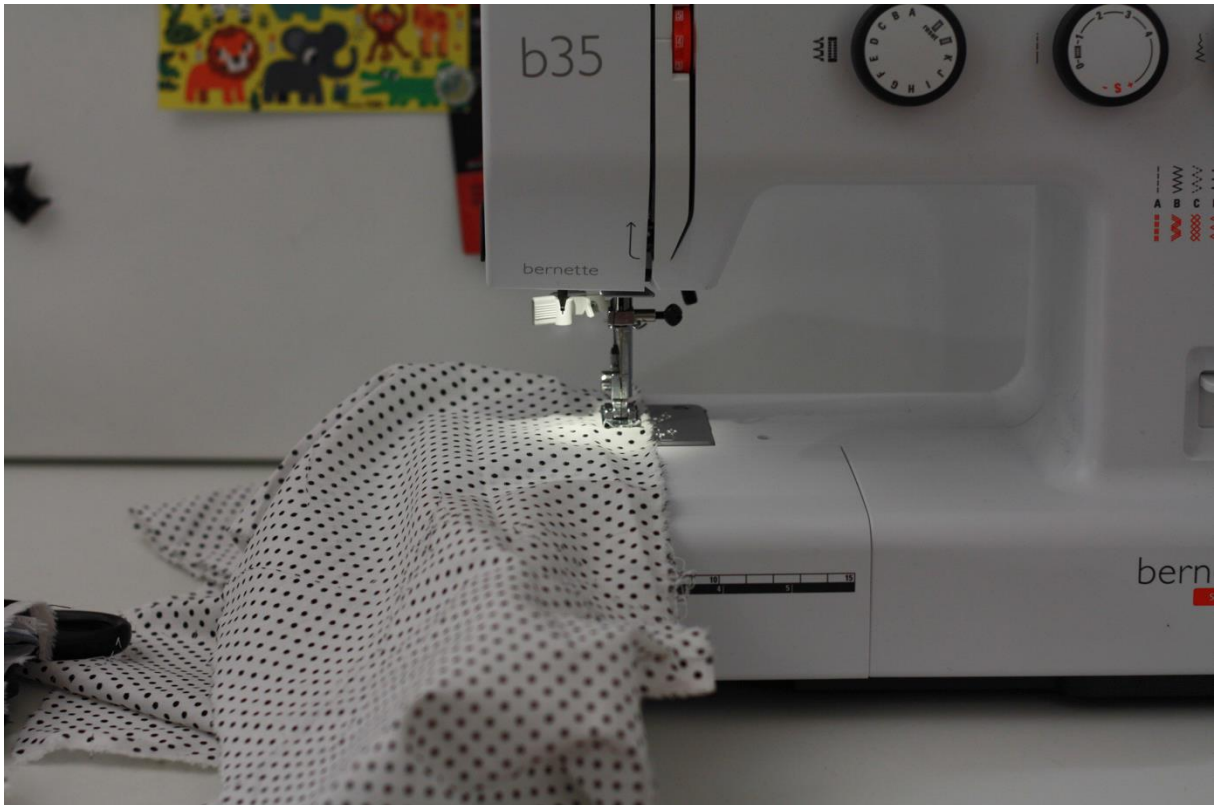

Nyt voit yhdistää päälliskankaan ja vuoren. Silitä ensin molempien kappaleiden saumanvarat auki. Käännä toinen nurin päin, jolloin päällispuolet ovat vastakkain ja nurjat puolet ulospäin. Neulaa kappaleiden avoimet reunat toisiinsa siten, että kulmiin tulevat saumat ovat kohdakkain. Tämä vaihe onnistuu paremmin jos olet silittänyt ensin saumanvarat auki.



Merkitse saumaan 5 – 10 cm. pituinen aukko, jonka jätät ompelematta. Tästä aukosta työ käännetään ompelun jälkeen oikein päin.



Ompele vuori- ja päälliskangas yhteen reunaa pitkin ja jätä merkatun aukon kohta ompelematta, silitä saumanvarat auki ja käännä työ oikein päin aukon kautta. Sitä käänne, myös aukon kohta samassa linjassa sauman kanssa, vaikka siinä ei ole saumaa. Lopuksi tikkaa alareuna noin 1 cm. päästä reunasta, jolloin myös kääntöaukko sulkeutuu.



Valmista on! Voit ihailia saavutustasi ja jakaa sen muiden ompelun harrastajien kanssa osoitteessa [#mybernette](#)