



Magnetisk broderiram



1

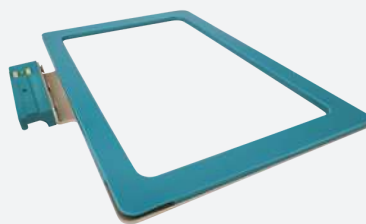

2

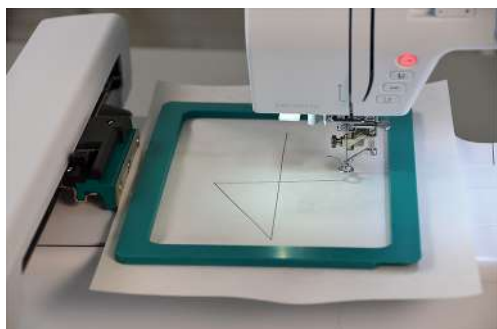

3



Information

Översikt

- A undre ram med maskinfäste
- B övre ram
- C magnetskydd
- D självhäftande placeringsmärken
- E självhäftande centreringlinjaler

Användningsområde

- För fastspänning av allt från mycket fina och känsliga till tjocka och styva material.
- För broderi av bårder och tygskikt som ska kviltas.
- För broderi ända ut till tygkanten.

För din säkerhet

Innan du använder detta tillbehör, läs noga igenom denna instruktion och instruktionsboken till din maskin.

Funktionsstörningar hos medicinskt nödvändiga apparater

Funktionen för hjärtsimulatorer eller andra medicinska apparater kan försämrars avsevärt av broderiramens magnetfält.

Skador på magnetiska lagringsmedier, elektroniska och mekaniska apparater

Funktionen för magnetiska medier och apparater kan försämrars konstant av broderiramens magnetfält.

Förvaring/transport av den magnetiska broderiramen

Lägg och förvara inte ramdelarna på varandra utan ett mellanskikt (det medföljande magnetskyddet eller en tygbit). Det kan vara mycket svårt att få isär ramdelarna om de ligger direkt på varandra. Förvara den magnetiska broderiramen utom räckhåll för barn.

4



5



6



7



Användning

Förbereda maskinen

- > Uppdatera maskinens fabriksprogramvara.
 - b70 / V9.49 eller senare
 - b79 / V9.65 eller senare
- > Ladda ner broderifilen «Hårkors (Crosshair)» för din broderirams storlek på maskinen.

<https://www.bernette.com/de-CH/zubehor/magnet-stickrahmen-snap-hoop-monster>

Förbereda broderiram

Broderiramens mitt motsvarar inte broderimotivets mitt. Det broderade hårkorset underlättar placeringen av centreringslinjalerna, vilket möjliggör en bättre placering av materialet.

- > Lyft bort den övre ramen från den undre ramen med hjälp av ursparningarna i hörnen och ta bort magnetskyddet.
- > Spänn fast ett klippbart mellanlägg enligt beskrivningen nedan.
- > Sätt fast den magnetiska broderiramen på broderimodulen.
- > Välj broderifilen «Hårkors», brodera med en mörk tråd och ta bort broderiramen utan att förskjuta ramens delar. (Bild 2)
- > Använd en linjal och penna för att förlänga det broderade hårkorset i alla riktningar till insidan av den övre ramen.
- > På varje sida av ramen klistrar du fast en centreringslinjal med nollpunkten i hårkorset i förlängning. (Bild 3)
- > Klipp bort överlappande linjaländar.
- > Markera maskinfästets ytterkanter på centreringslinjalen. (Bild 4)

Spänna fast material

- > Lägga materialet som ska broderas plant på den nedre ramen.
- > Placera den övre ramen med fästmarkeringen mot maskinfästet. (Bild 5) **AKTA! För att undvika att klämma fingrarna mellan de båda ramdelarna, håll den övre ramen i urfasningen i det ena hörnet.**
- > Fäll försiktigt ner den övre ramen på materialet.
 - Se till att de båda ramdelarna ligger kant i kant på varandra.
- > Spänn materialet genom att dra det jämnt i broderiramen.

Spänna om material

- > Centra broderiramen mot nålen.
- > Lyft bort den övre ramen från den undre ramen genom att lossa den vid ursparningen i det ena hörnet.
- > Placera om materialet och spänn fast det igen med den övre ramen. (Bild 6)

> Använd funktionen «Exakt kontroll av motivets placering» eller «Kontrollera brodermotivets storlek» för att placera om broderimotivet och fortsätta brodera. (Bild 7)