

Blusa corta

Tallas 36 – 46

Necesitarás

De 0,9 a 1,0 m de viscosa estampada, 150 cm de ancho

De 0,2 a 0,3 m de viscosa lisa, 150 cm de ancho

Entretela tejida G710

Estabilizador para bordado rasgable o soluble en agua (como Soluvlies)

Pegamento en espray

1 botón de 25 mm de diámetro

1 cierre a presión de 12 mm de diámetro

Hilo de coser

Máquina de coser Bernette

Prensateles con guía para bordes estrechos (disponible como opción en el modelo Crafter)

Prensateles para ojales

Prensateles para coser botones (disponible como opción en el modelo Crafter)

Consejos:

Lava la tela antes de cortarla, ya que puede desteñir y encoger.

Transfiere todas las marcas del patrón a la tela.

Márgenes de costura (se deben añadir):

Usa la numeración de los círculos del patrón.

Corte

2 piezas delanteras superiores A

2 piezas delanteras medias B

2 piezas delanteras inferiores C

1 pieza trasera en doblez D

2 ribetes para el escote del tejido exterior + la entretela E

Pieza sin estampado

1 banda de cintura

Talla 36: 98 cm

Talla 38: 102 cm

Talla 40: 106 cm


Talla 42: 110 cm

Talla 44: 114 cm

Talla 46: 118 cm

Ancho para todas las tallas: 7 cm, anchura de acabado 3,5 cm + entretela

bernette

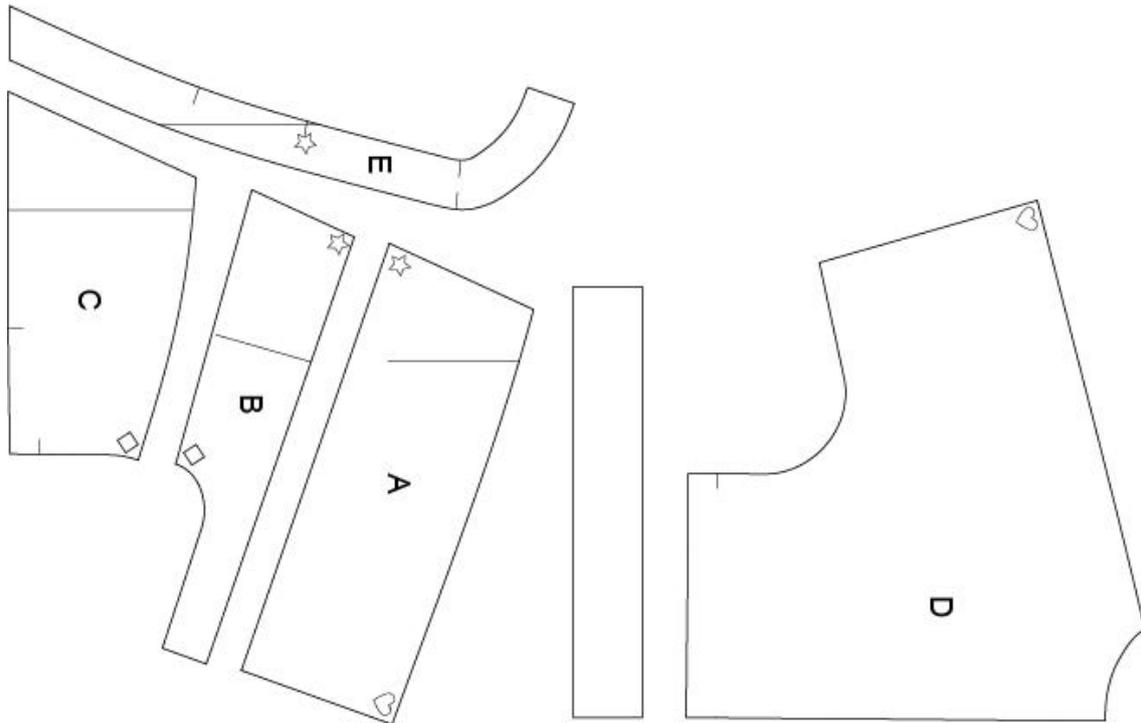

Costuras: puntada recta, longitud de puntada estándar ajustada a 2,5

Pespunte: puntada recta, longitud de la puntada 3

Puntada decorativa: Puntada de ojal (D), longitud de la puntada S2, anchura de la puntada 5

Fruncido: puntada recta, longitud de puntada 4

Remate de los bordes: utiliza puntada de zigzag (B), puntada de overlock (F) o una remalladora

Ojal: puntada de ojal, anchura de puntada 6

Costura del botón: puntada de zigzag, longitud de la puntada 0, la anchura de la puntada dependerá de la distancia entre los ojales (dientes de arrastre inferiores si fuera necesario)

Instrucciones de costura

Preparación: Plancha la entretela en el ribete del escote y en la banda de la cintura y deja que se enfríe.

Costuras del panel: Cose las piezas frontales superiores a las piezas medias con los lados del derecho juntos y, a continuación, cóselas a las piezas inferiores.



Ribetea las costuras y plancha los márgenes de las mismas hacia la sección media.



Coloca un estabilizador soluble en agua o rasgable debajo de las costuras de panel de las piezas delanteras. Selecciona la puntada de ojal en la rueda de selección de puntadas (consulta los

bernette

ajustes arriba). Primero, cose una pieza de prueba en un retal para ver si la puntada tiene el aspecto que deseas.

Sitúa la puntada de manera que cosa exactamente a lo largo de la costura del panel y que sea visible en la sección frontal media. Pespuntea las cuatro costuras de esta manera. Retira cuidadosamente el estabilizador o lava la prenda posteriormente.



Coloca las piezas delanteras y traseras con los lados del derecho juntos, cose los hombros y de los laterales para unirlos y ribetéalos.



bernette

Ribete del escote: colócalo en el centro de la espalda con los lados del derecho juntos y ciérralo. A continuación, ribetea los márgenes de costura en el centro de la espalda y los bordes del ribete. Cose el ribete en el cuello de las piezas delanteras y traseras con los lados del derecho juntos, asegurándote de que las marcas estén alineadas.



Corta los márgenes de costura en la curva.

bernette



Plancha el ribete hacia dentro, sujétalo con alfileres y pespuntea 4 cm desde el borde hacia el lado derecho.



Banda de la cintura: Ribetea uno de los bordes largos. Coloca la banda de cintura a lo largo con los lados del derecho juntos y cierra los laterales cortos, dejando fuera los márgenes de costura de los lados largos.

bernette



Corta las esquinas y gira la banda de cintura para ponerla del derecho. Plancha el dobléz a lo largo del borde largo.



Para el fruncido, aumenta la longitud de la puntada a 4 y extrae ambos hilos unos 10 cm por la espalda. Cose una costura a lo largo del borde inferior de la blusa dentro del margen de la costura desde el centro de una pieza delantera (muesca) rodeando la espalda y hasta el centro delantero del otro lado y deja unos 10 cm de hilo al final. Frunce el borde inferior de la blusa para que tenga

bernette

el mismo ancho que la banda de la cintura tirando del hilo inferior de la costura por ambos lados y distribuye el frunce uniformemente.



Sujeta con alfileres el borde abierto de la banda de la cintura al borde inferior de la blusa con los lados derechos juntos y cóselo.



bernette

Plancha las costuras hacia la banda de la cintura y, a continuación, dobla las esquinas en los extremos de la banda de la cintura.



Sujeta con alfileres la banda de la cintura y pespuntea por el derecho en la sombra de la costura.



Mangas: Ribetea, plancha el margen de costura, sujeta con alfileres y pespuntea.

bernette

Botón y ojal: Cose un ojal en la superposición de la cintura a una distancia aproximada de 2 cm del borde delantero.



Coloca la parte delantera central en la parte delantera central, marca la posición del botón en la superposición con una aguja al comienzo del ojal y cose el botón con el prensatelas para coser botones.



bernette



Cose un cierre a presión en la superposición de la banda de la cintura a la misma distancia del borde. Transfiere la posición a la superposición interior de la banda de la cintura y cose el cierre a presión solo en la parte interior de la banda de la cintura de manera que las puntadas no sea vean por el exterior.



bernette

