Blusa curta

Tamanhos 36 – 46

Material necessário
0,9 – 1,0 m de viscose estampada, 150 cm de largura
0,2 - 0,3 m de viscose simples, 150 cm de largura
Tecido de entretela G710
4 m de entretela descartável e hidrossolúvel para bordar (como Soluvlies)
Spray adesivo
1 Botão, diâmetro 25 mm
1 Mola de apertar, diâmetro 12 mm
Fio de costura
Máquina de costura bernette
Calcador de pesponto (opcionalmente disponível para o modelo Crafter)
Calcador para casas de botão
Calcador de pregar o botão (opcionalmente disponível para o modelo Crafter)

Dicas:
Lave sempre o tecido antes de o cortar, pois este pode fugir e enrugar.
Transfira todas as marcações do modelo para o tecido.

Costuras (têm de ser adicionadas)**:**
Utilize os números, em círculos, no modelo.

Cortar
A 2 x peça em cima à frente
B 2 x peça no centro à frente
C 2 x peça em baixo à frente
D 1 x peça traseira sobreposta
E 2 x gola do decote no tecido exterior + entretela

Sem peça do modelo
1 x cintura
Tamanho 36: 98 cm
Tamanho 38: 102 cm
Tamanho 40: 106 cm
Tamanho 42: 110 cm
Tamanho 44: 114 cm
Tamanho 46: 118 cm

Largura para todos os tamanhos: 7 cm, largura final 3,5 cm + entretela

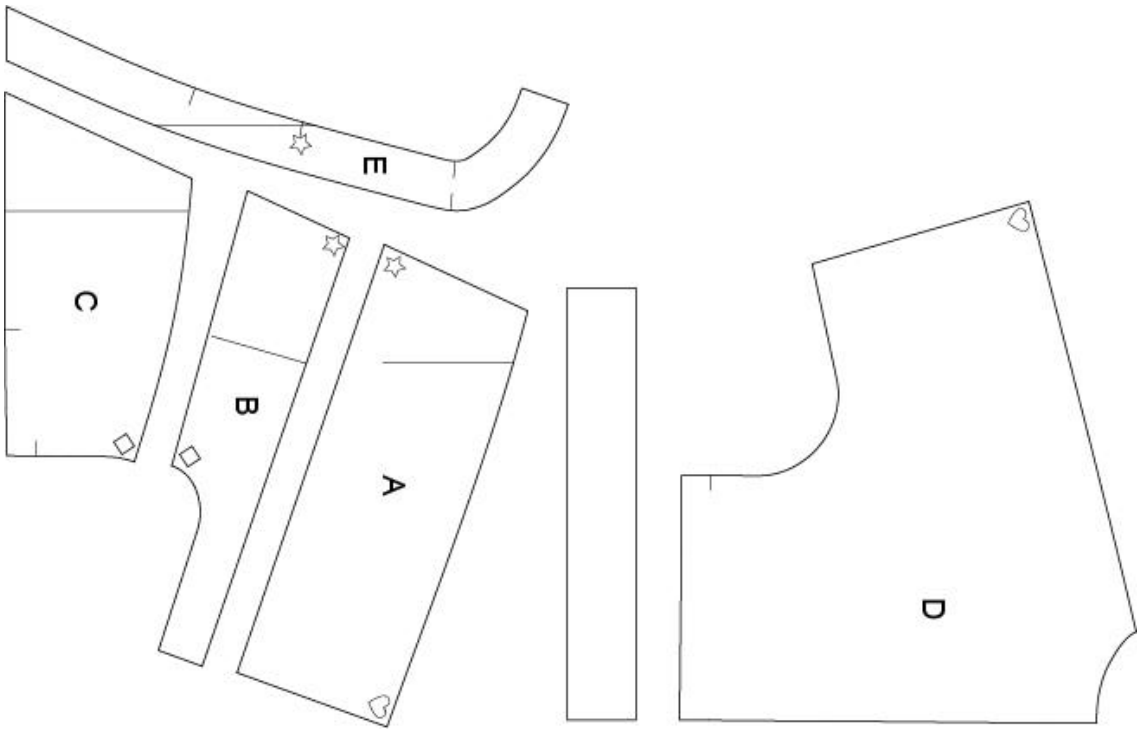

Costuras: Ponto reto, configuração padrão do comprimento do ponto 2,5
Pesponto: Ponto reto, comprimento do ponto 3
Ponto decorativo: Ponto para cobertor (D), comprimento do ponto S2, largura do ponto 5
Franzido: Ponto reto, comprimento do ponto 4
Alinhavar os rebordos: Utilize o ponto ziguezague (B), ponto de overloque (F) ou uma máquina de cerzir
Casa de botão: Ponto para casa de botão, largura do ponto 6
Costurar no botão: Ponto ziguezague, comprimento do ponto 0, largura do ponto consoante a distância entre as casas de botão (arrastador inferior, se necessário)

Instruções de costura

Preparação: Engomar a entretela na gola do decote e faixa da cintura e deixar arrefecer.

Costura do painel: Costurar as peças superiores frontais nas peças intermédias, unindo os lados do direito e, em seguida, coser as mesmas nas peças inferiores.

Alinhave as costuras e engome-as no sentido do segmento intermédio.

Aplique o estabilizador descartável e hidrossolúvel nas costuras do painel das peças frontais. Selecione o ponto de cobertor na roda de seleção de ponto (ver acima para configurações).

Primeiro, costure uma peça de teste com um pedaço de tecido solto para verificar se o ponto tem o aspeto pretendido.
Posicione o ponto de modo a que os pontos sejam executados exatamente ao longo da costura do painel e estejam visíveis no segmento frontal intermédio. Pesponte as quatro costuras deste modo. Remova com cuidado o estabilizador e/ou lave-o mais tarde.

Una as peças frontais e traseiras do lado do direito, cosa as costuras do ombro e laterais e alinhave.

Gola do decote: Aplique atrás ao centro, pelo lado do direito e, em seguida, alinhave as costuras ao centro atrás, viradas para os rebordos. Costure a gola no decote das peças frontais e traseiras, pelo lado do direito, e assegure que as marcações estão alinhadas.

Recorte as costuras na curva,

Engome a gola por dentro, una com alfinetes e pesponte 4 cm a partir do rebordo, do lado do direito.

Cintura: Alinhave um dos rebordos mais compridos. Aplique a faixa da cintura a todo o comprimento, do lado do direito, e feche os lados mais pequenos, excluindo as costuras dos lados mais compridos.

Recorte os cantos e vire a faixa da cintura pelo lado do direito. Engome a peça sobreposta ao longo do rebordo mais comprido.

Para realizar o franzido, aumente o comprimento do ponto para 4 e puxe as duas linhas aprox. 10 cm, atrás. Cosa uma costura ao longo do rebordo inferior da blusa, pelo interior da costura, desde o centro de uma das peças frontais (abertura), por trás até ao centro à frente do outro lado, deixando aprox. 10 cm de comprimento para as linhas no rebordo. Franza o rebordo inferior da

blusa, de modo a manter uma largura idêntica à faixa da cintura, puxando a linha inferior da costura de ambos os lados, e distribua a medida da largura de modo uniforme.

Fixe com alfinetes o rebordo solto da faixa da cintura ao rebordo inferior da blusa, pelo lado do direito, e cosa.

Engome a costura na cintura e, em seguida, dobre os cantos no rebordo da cintura.

Fixe a faixa da cintura com alfinetes e pesponte do lado direito na sombra da costura.

Mangas: Alinhave, engome a costura, fixe com alfinetes e pesponte.

Botão e casa do botão: Costure uma casa do botão na sobreposição da cintura, a uma distância de aprox. 2 cm a partir do rebordo frontal.

Posicione a peça frontal intermédia no centro à frente, marque, com uma agulha, a posição do botão na sobreposição, no início da casa do botão, e cosa o botão com um calcador para pregar botões.

Cosa uma presilha na sobreposição da faixa da cintura, à mesma distância do rebordo. Transfira a posição para a sobreposição da faixa da cintura interior e cosa o botão de pressão na parte de dentro da cintura de modo a que os pontos não fiquem visíveis por fora.