Желтая блуза

Размеры: S - XL

Дизайн: Mathias Ackermann

Вам потребуется

- Для размеров S и M: 1.20 м ткани Джерси, шириной 150 см (ткань сложить обычно вдоль)
- Для размеров L и XL: 1.80 м ткани Джерси, шириной 150 см (ткань сложить перпендикулярно кромке)
- Нитки для оверлока
- Машина bernette Оверлок/Комбо или bernette Оверлок и bernette Плоскошовная машина

Советы

Намочите и высушите ткань перед раскроем, во избежание усадки.
Переведите всю маркировку с лекал на ткань, включая отметки расположения начала боковых швов горловины.

Припуски на швы

Припуски в лекалах не учтены, добавьте при раскрое необходимые припуски на ваше усмотрение или в соответствии с цифровым обозначение в кружках (см) на лекалах.

Раскрой

1 x Полочка/спинка на сгибе ткани

1 x Пояс 80/87/94/101 x 22 см, в готовом виде 11 см, или выше, по вашему желанию.

2 x Манжеты рукавов 28/30/32/34 x 22 см, в готовом виде 11 см, или выше, по вашему желанию.

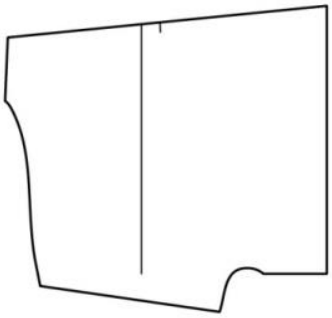

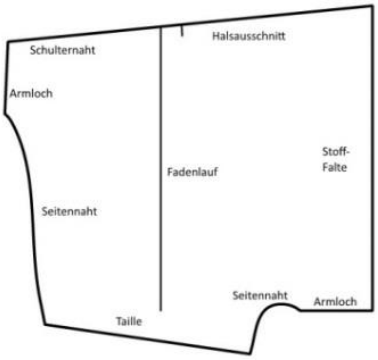

Швы: 4-ниточный оверлок, стандартные настройки

Подгибка: 3-ниточный узкий плоский шов, длина стежка 3 – 3,5

Инструкции

Раскроите блузу, пояс и манжеты, переведите всю маркировку с лекал на ткань.

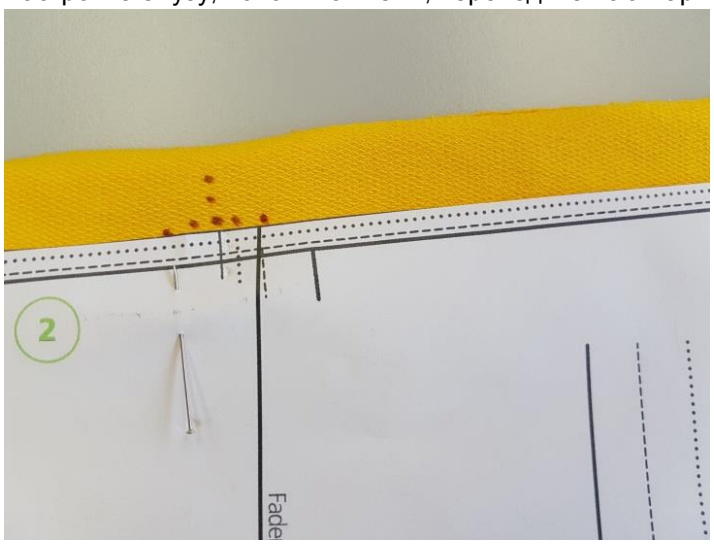

Подогните срез горловины на 2 см, начиная/заканчивая в соответствии с маркировкой на горловине, и заутюжьте. Используйте булавки для фиксации подгибки.

Обработайте подгибку горловины 3-ниточным плоским швом.

Подрежьте излишки ткани ножницами для аппликаций, если необходимо, отутюжьте.

Сколите плечевые срезы, лицом к лицу.

Совет: используйте булавки с головками, при шитье удаляйте их по мере приближения к ножу, во избежание попадания их под иглы и нож оверлока.

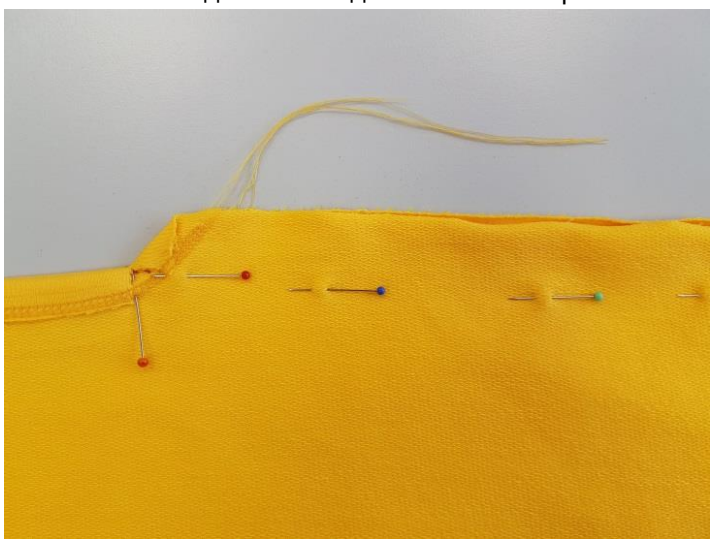

Стачайте плечевые срезы 4-ниточным оверлочным швом, начиная от горловины.

Заутюжьте плечевой шов в сторону спинки.

Сколите 2 боковых среза (длинный и короткий), лицом к лицу.

Стачайте боковые срезы 4-ниточным оверлочным швом.

На рукавах и поясе блузы промаркируйте каждую 1/4 длины.

Сложите детали манжет и пояса лицом внутрь и сколите их по короткой стороне детали.

Используя 4-ниточный оверлок, стачайте короткие стороны деталей.

Совет: Оденьте манжету на руку, чтобы проверить их ширину; уменьшите ее, если необходимо.

Заутюжьте швы на одну сторону.

Сложите пояс и манжеты, изнанкой внутрь, по длинному открытому срезу. Заутюжьте и сколите булавками.

Промаркируйте четверти (каждую 1/4 длины) на поясе и манжетах.

Соедините пояс и манжеты рукавов с блузой, заколите булавками, лицом к лицу. Растяните детали манжет, если вы уменьшали их ширину по вашему желанию.

Притачайте пояс и манжеты к блузе 4-ниточным оверлочным швом, удаляя булавки по мере их приближения к ножу.

Закрепите концы цепочки нитей ручной иглой с большим ушком.

Готово!